



SM-R750

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Läs detta först

Komma igång

- 7 Om din Gear S
- 7 Förpackningens innehåll
- 8 Enhetslayout
- 10 Använda SIM-kortet
- 15 Bära din Gear
- 16 Byta ut remmen
- 18 Slå på och av din Gear
- 18 Ansluta din Gear till en mobil enhet
- 21 Meddelanden om att använda Bluetooth
- 22 Slå på och av skärmen
- 22 Justera displayens ljusstyrka
- 23 Ställa in volymen
- 23 Byta till tyst läge

Grunder

- 24 Använda pekskärmen
- 27 Grundläggande kontroller
- 29 Hemskrmslayout
- 33 Ställa in sekretesslås
- 34 Använda aviseringar
- 35 Ange text
- 37 Rörelser

- 38 Energisparfunktion
- 39 Överföra filer mellan din Gear och en dator
- 40 Uppgradera Gear

Nätverk och kommunikation

- 42 Mobildata
- 42 Wi-Fi
- 43 Fjärranslutning
- 43 Telefon
- 48 Kontakter
- 49 Meddelanden
- 51 E-post

Användbara program

- 52 S Health
- 62 S Voice
- 64 Schema
- 64 Navigeraren
- 65 Running
- 66 Musikspelare
- 68 Aktuellt
- 68 Väder
- 68 Alarm
- 69 Galleri
- 70 Hitta m. mob enh.

Inställningar

71	En introduktion
71	Anpassa inställningar
71	Stil
72	Samtal
73	Ljud
73	Skärm
74	Anslutning
76	Aviseringar
76	Meddelanden
76	Stör ej
76	Dubbeltryck
77	Sekretesslås
77	Rörelser
77	Språk och inmatn
79	Energisparläge
79	Återst. Gear
80	Gear-information

Bilaga

90	Felsökning
95	Ta bort batteriet (ej borttagbar typ)

Samsung Gear-programmet

81	Samsung Gear
82	Hemskärmsstilar
82	Musik
83	Bild
83	Aviseringar
84	Samsung Gear Apps
84	Hitta min Gear
85	Inställningar
89	Bruksanvisning

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder din Gear så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på din Gears fabriksinställningar.
- En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänstleverantör eller programvaruversion, och kan ändras utan föregående meddelande.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att din Gear eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i din Gear är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardprogram som medföljer din Gear kan uppdateras och sluta stödjas utan förvarning. Om du har frågor om ett program som medföljer din Gear ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänstleverantören.
- Modifieringar av din Gears operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att din Gear inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
- Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Bevara vatten- och dammskydd

Skador kan uppstå om vatten eller damm kommer in i enhetens inre. Följ tipsen nedan för att undvika skador på enheten och för att bevara dess vatten- och dammskydd.

- Sänk inte ned enheten i vatten djupare än 1 m och håll den inte under vattenytan i längre än 30 minuter.
- Enheten får inte utsättas för **vatten som rör sig med stor kraft**, t.ex. rinnande vatten från en kran, havsvågor eller vattenfall.
- Om enheten eller dina händer är våta ska du torka enheten eller händerna noggrant innan du hanterar enheten.
- **Gummiförseglingen på SIM-kortslocket** är en viktig komponent för enheten. Var försiktig när du öppnar och stänger SIM-kortslocket så att du inte skadar gummiförseglingen. Försäkra dig om att gummiförseglingen är fri från smuts, t.ex. sand eller damm, så att inga skador kan uppstå på enheten.
- **Om enheten utsätts för vanligt vatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om enheten utsätts för någon annan vätska än vanligt vatten ska du omedelbart skölja av den med vanligt vatten och torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om du inte sköljer av enheten med vanligt vatten kanske enheten slutar fungera eller får missfärgningar.**
- **Om du tappar enheten eller om den får en stöt** kan enhetens vatten- och dammtåliga funktioner skadas.

- **Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt** hörs ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal. Se till att mikrofonen eller högtalaren är ren och torr genom att torka av den med en torr trasa.
- Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt **om enheten används i vatten eller andra vätskor**.
- **Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot vatten och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP67 i enlighet med den internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, i 30 minuter). Trots denna klassificering är din enhet inte okänslig för vattenskada i någon situation.**

Försiktighetsåtgärder mot överhettning

För att undvika hudirritation eller hudskada, att batteriet tar slut eller att enheten inte fungerar som den ska visas en första varning på enheten om den når en viss temperatur. Om temperaturen i enheten fortsätter att stiga visas en andra varning och då inaktiveras alla samtal och enhetsfunktioner tills enheten har svalnat till en viss temperatur, förutom för utgående nödsamtal.

Om ett nödsamtal pågår när den andra varningen visas förblir samtalet aktivt tills dess att det avslutas. Om temperaturen i enheten stiger ytterligare visas en tredje varning och då stängs enheten av. Eventuella aktiva nödsamtal kommer att förbli aktiva tills dess att du avslutar samtalet. Dock kan inga nya samtal, inklusive nödsamtal, ringas förrän enheten har svalnat till en viss temperatur.

Om du känner obehag när du använder enheten ska du sluta använda den och ta bort den från handleden.

Komma igång

Om din Gear S

När du ansluter din Gear S till din mobila enhet kan du kontrollera den mobila enhetens aviseringar, ta emot eller ringa samtal, visa meddelanden med mera.



När du har anslutit din Gear till den mobila enheten via Bluetooth för första gången kan du använda följande funktioner på din Gear, även när den inte är ansluten till den mobila enheten:

- Ta emot aviseringar från den mobila enheten.
- Använd samtals- och meddelandefunktioner.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:


- Gear.
- Laddningsdocka.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer din Gear och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för denna Gear och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med din Gear före köpet.
- Vissa tillbehör, exempelvis dockningsenheter, har eventuellt inte samma vatten- och dammskyddscertifiering.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

Gear.

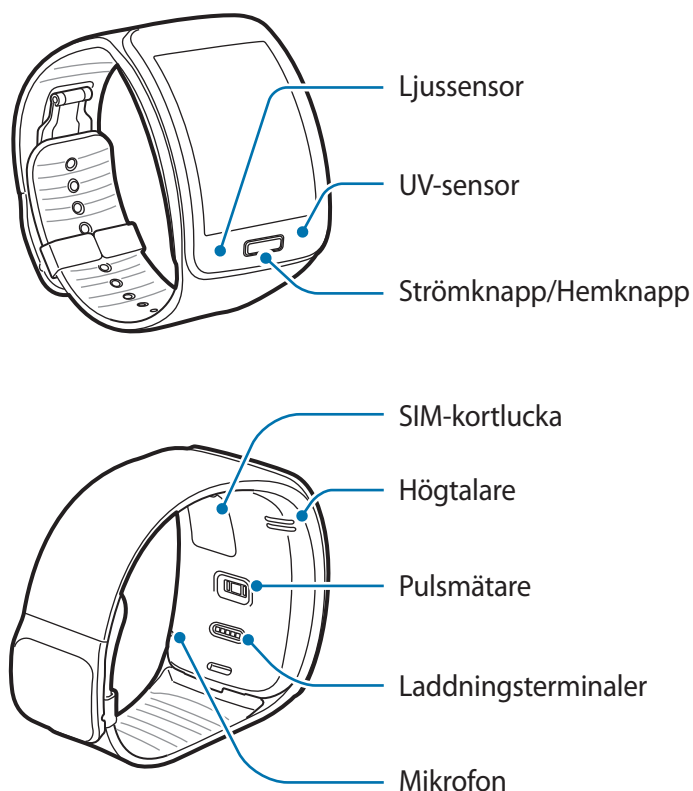


- Fuktighet och vätskor kan skada din Gear. Håll din Gear torr.
- Se till att remmen alltid är ren. Kontakt med ämnen såsom damm och ludd kan orsaka fläckar på remmen som kanske inte går att få bort helt och hållet.




- UV-sensorn stöds eventuellt inte i vissa regioner.
- Om högtalaren är våt kan ljudet förvrängas. Kontrollera att högtalaren är torr.
- Se till att mikrofonen längst ned till höger på din Gear inte täcks av din arm när du pratar i din Gear.
- Färgerna på den rundade skärmen kan variera beroende på vinkeln.

Laddningsdocka med batteri

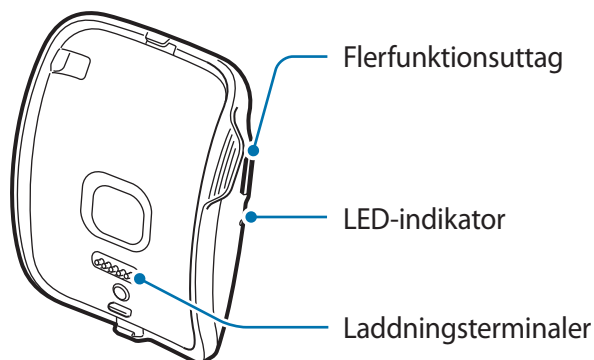

- Laddningsdockan kan också användas som ett extrabatteri. Ladda din Gear genom att ansluta den till laddningsdockan.
- Om du laddar din Gear med hjälp av laddningsdockan utan en laddare laddas batteriet till mindre än hälften av batteriets kapacitet. Ladda din Gear helt genom att använda laddaren.
- Laddningsdockan kan laddas självständigt när den är ansluten till laddaren. När laddningsdockan är ansluten till din Gear laddas båda enheterna.

Knapp

Knapp	Funktion
 Ström/hem	<ul style="list-style-type: none">• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av din Gear.• Tryck för att gå till klockskärmen.• Tryck för att slå på skärmen.• Håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om din Gear.

Använda SIM-kortet


Sätta i SIM-kortet

Sätt i det medföljande SIM-kortet från leverantören av mobiltelefonjänster.



- Endast nano-SIM-kort fungerar med enheten.
- Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på om ett SIM-kort är isatt eller inte.

1 Ta bort SIM-kortslocket.

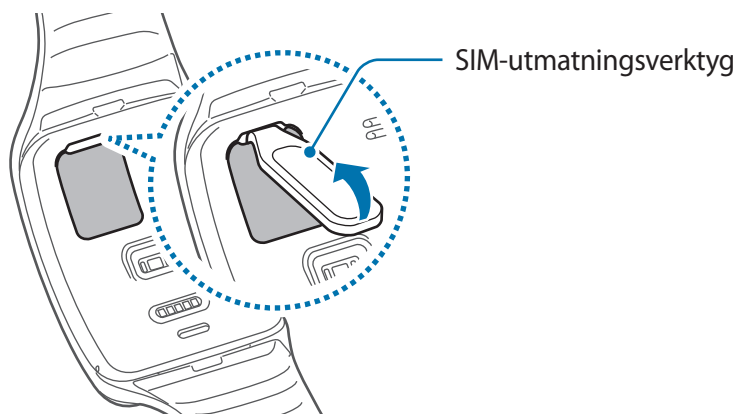


Använd SIM-utmatningsverktyget när du öppnar SIM-kortslocket för att inte skada fingernageln.



Se till att inte tappa bort SIM-kortslocket och SIM-kortutmatningsverktyget.

2 Sätt i SIM-kortet på insidan av SIM-kortslocket med de guldfärgade kontakterna vända utåt.

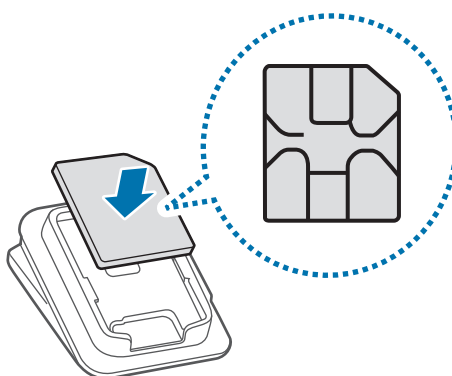

- 3 Placera SIM-kortslocket på din Gear och tryck på locket för att stänga det.



Se till att SIM-kortslocket stängs ordentligt för att förhindra att vatten och damm tränger in i enheten. Om du öppnar eller lösgör locket kan vatten och damm komma in i enheten och orsaka skador.



Starta om din Gear efter att du satt i SIM-kortet.

Ta bort SIM-kortet

- 1 Öppna SIM-kortslocket.
- 2 Dra ut SIM-kortet.



Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda din Gear om den ansluts via en USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan din Gear skadas.




- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på din Gear direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på din Gear.
- Laddningsdockan som medföljer din Gear används för att ladda Gears batteri. Var försiktig så att du inte tappar bort dockan.
- Innan du laddar batteriet ska du se till att det inte finns några främmande material, t.ex. svett, vätskor eller damm, på laddningsterminalerna på din Gear och laddningsdockan. Rengör laddningsterminalerna med en mjuk, torr trasa.


1 Bekräfta laddningsterminalernas plats på din Gear och på laddningsdockan.

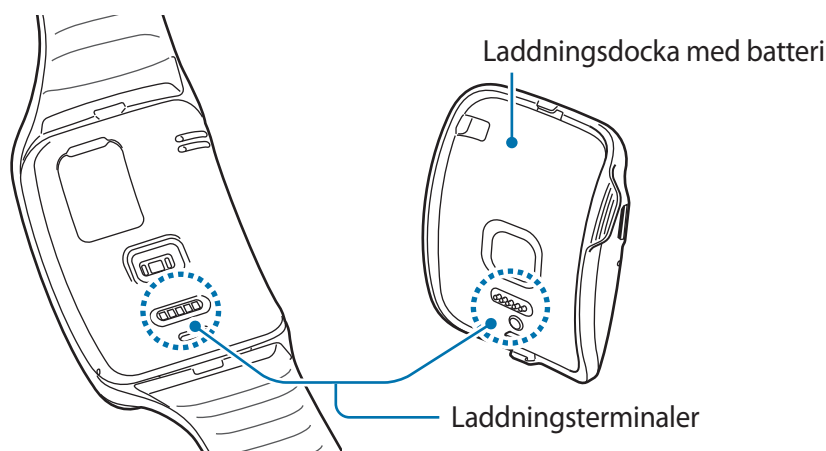

2 Anslut din Gear till laddningsdockan med laddningsterminalerna mot varandra.

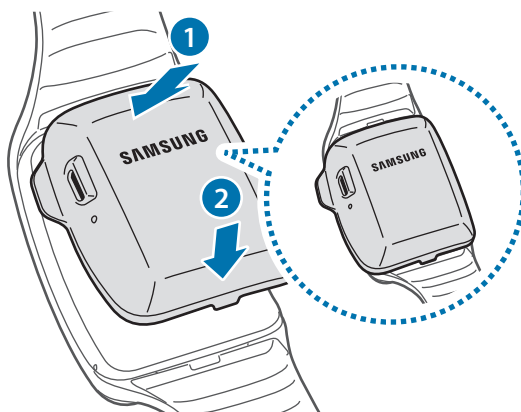

3 Sätt i laddarens smala ände i laddningsdockans flerfunktionsuttag.

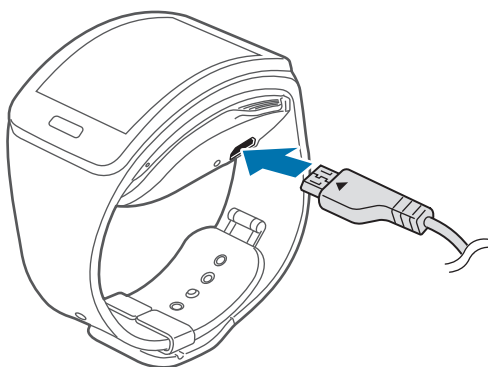

4 Sätt i laddarens stora ände i ett eluttag.




Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på din Gear. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Om strömtillförseln till din Gear är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från din Gear om det händer.
- Din Gear kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka livslängden eller prestandan på din Gear. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Om din Gear inte laddar ordentligt ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

När din Gear är fulladdad ska den kopplas bort från laddningsdockan. Koppla sedan bort laddningsdockan från USB-kabeln och koppla ifrån USB-strömadaptern från eluttaget.

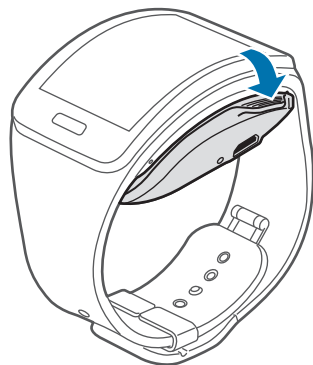

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera laddningsdockans batterinivå

När du ansluter din Gear och laddningsdockan blinkar LED-indikatorn med en av de färger som listas nedan för att indikera batterinivån.

Batterinivå	Färg på indikatorlampa
100–80 %	Blå
80–20%	Grön
20–5%	Röd
5–0%	Blinkar rött



- När ett fel på laddningsdockan inträffar blinkar LED-indikatorn gult. Kontakta ett Samsung-servicecenter för att få support.
- Om du vill kontrollera batterinivån på din Gear ska du titta på din Gears skärm.

Om att använda batteriet

- Batteriets drifttid påverkas av enhetens användningsmönster och batteriets skick.
- Batteriet är en förbrukningsvara. Batteritiden kan minska när flera program eller funktioner körs samtidigt. Även om enheten inte används kan batteritiden minska.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.


Minska batteriförbrukningen

Din Gear erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriströmmen.

- När du inte använder din Gear ska du växla till viloläget genom att trycka på hemknappen.
- Aktivera energisparläge.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen när den inte används.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Inaktivera funktionen för klocka alltid på.
- Inaktivera röstväckningsfunktionen i **S Voice**.
- Anpassa aviseringsinställningarna i **Samsung Gear** på den mobila enheten.

Bära din Gear


- 1 Knäpp upp spännet.

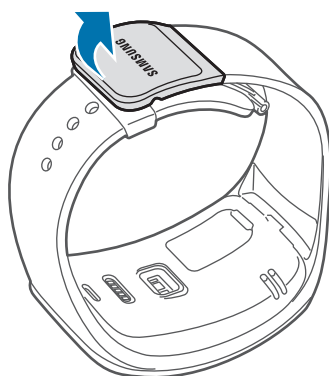



- Var försiktig så du inte skadar naglarna när du öppnar låset.
- Böj inte remmen för mycket. Om du gör det kan din Gear skadas.

2 Öppna låset och placera remmen runt handleden. Sätt fast remmen runt handleden, säkra den med stiftet och tryck sedan på spännet för att stänga den.

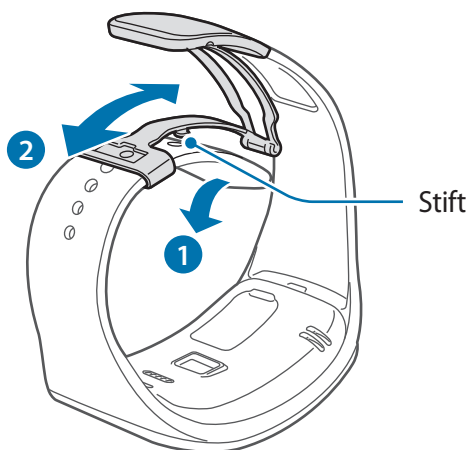


Du kan mäta din hjärtfrekvens mer precist med Gear genom att bära Gear tätt mot underarmen precis ovanför handleden. Mer information finns i [Bära din Gear](#).


Byta ut remmen

Ta bort remmen från din Gear om du vill byta ut den mot en ny.


1 Håll i din Gear och dra remmen uppåt för att koppla loss din Gear.

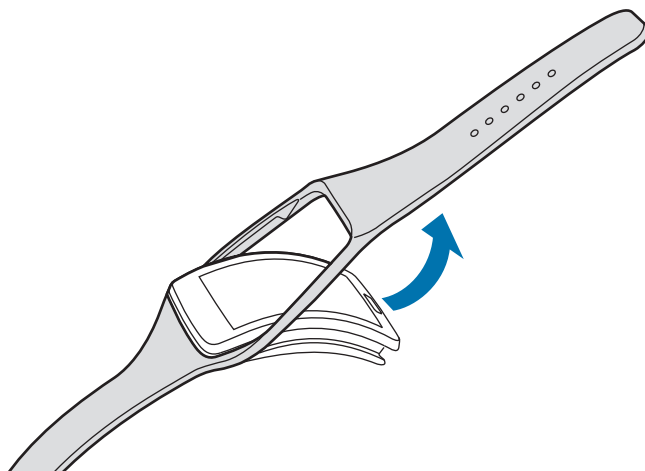

- 2** Sätt i ena änden av din Gear i monteringshålet på en ny rem. Sätt därefter i den andra änden av din Gear i hålet och dra samtidigt remmen uppåt.

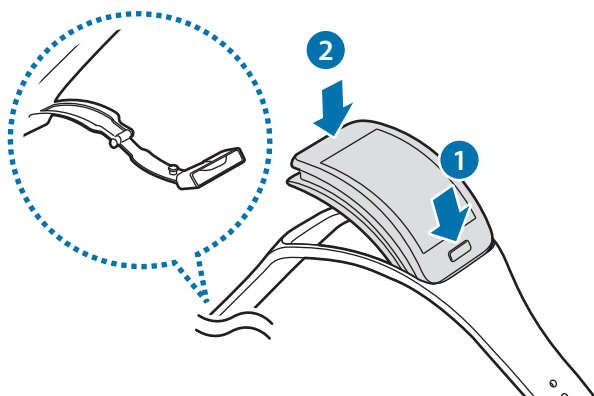

- 3** Se till att din Gear sitter fast ordentligt i monteringshålet och att den är korrekt inriktad mot remmen.

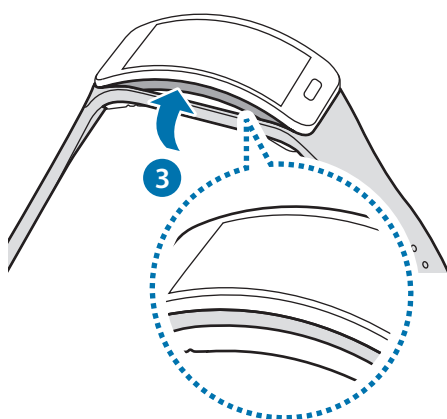


Slå på och av din Gear

När du slår på din Gear för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen. Anvisningarna beskriver hur du ansluter din Gear till en mobil enhet samt hur du ställer in din Gear.

Håll hemknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på din Gear. Ett popup-fönster visas med anvisningar som ber dig att hämta och installera programmet Samsung Gear. Du kan använda din Gear först när programmet Samsung Gear har installerats på den mobila enheten. Mer information finns i [Ansluta din Gear till en mobil enhet](#).

Stäng av din Gear genom att hålla hemknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på **Stäng av**.

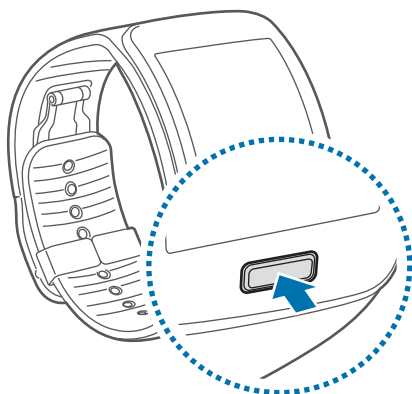

Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Ansluta din Gear till en mobil enhet

Installera programmet Samsung Gear på den mobila enheten och anslut din Gear till enheten via Bluetooth.



Du kan inte installera programmet Samsung Gear på mobila enheter som inte stöder Gear-synkronisering. Se till att din mobila enhet är kompatibel med en Gear.

1

Gear Slå på din Gear.

2


Gear Läs hämtningsinformationen i popup-fönstret och tryck lätt på **Next**.
Modelldetaljerna för din Gear visas.

3 Mobil enhet Hämta Samsung Gear-programmet från **GALAXY Apps**.


Du kan även gå till apps.samsung.com/gear för att hämta Samsung Gear-programmet.

4 Mobil enhet Tryck lätt på **Samsung Gear** på skärmen med alla program.



5 Mobil enhet Välj Gear-modellnamnet (t.ex. Gear S (0000)) som visas i steg 2.

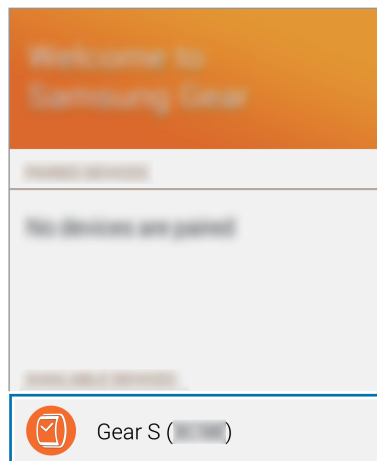

6 Mobil enhet När fönstret **Begäran om sammankoppling** visas trycker du lätt på **OK**.

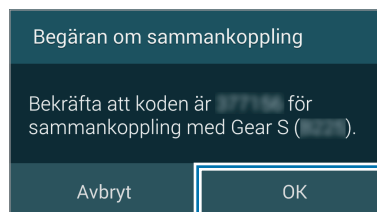


- 7 **Gear** När anslutningsfönstret visas trycker du lätt på **OK**.

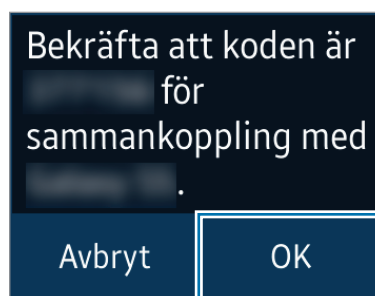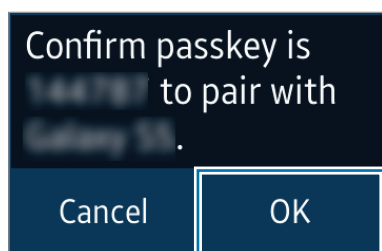

- 8 **Mobil enhet** När fönstret med det juridiska meddelandet visas följer du instruktionerna på skärmen och trycker lätt på **Avsluta**.

- 9 **Mobil enhet** Markera objekt som du vill få aviseringar från och tryck lätt på **OK**.

När enheterna är anslutna startas programmet Samsung Gear på den mobila enheten och klockskärmen visas med en handledning på din Gear.

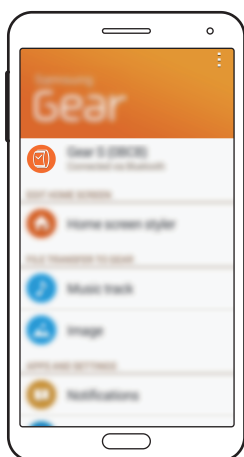

När du upprättar anslutningen begär den mobila enheten att du loggar in med hjälp av ditt Samsung account. Om du loggar in på ditt Samsung account kan du använda fjärranslutningsfunktionen när din Gear inte är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth.



- Anslutningsmetoder och skärmbilder kan variera beroende på enhetstyp och enhetens programvaruversion.

- **Vid anslutning av din Gear till en mobil enhet**

Om du vill ansluta Gear till en nyköpt mobil enhet eller till en annan mobil enhet för första gången ska du nollställa Gear. Vid nollställning av Gear kommer alla data att tas bort från minnet. Efter nollställningen kan du ansluta Gear till en annan mobil enhet. Se [Återst. Gear](#) för mer information.

Meddelanden om att använda Bluetooth

- Undvik problem när du ansluter din Gear till andra mobila enheter genom att placera dem nära varandra.
- Se till att din Gear och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.
- Se till att det inte finns några hinder mellan din Gear och en ansluten mobil enhet, inklusive människokroppar, väggar, hörn eller staket.
- Rör inte vid Bluetooth-antennen på en ansluten mobil enhet.
- Bluetooth använder samma frekvens som vissa industriprodukter, vetenskapsprodukter, medicintekniska produkter och lågströmsprodukter och störningar kan inträffa vid anslutning i närheten av denna typ av enheter.
- Samsung är inte ansvarigt om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med din Gear.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).


Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Slå på och av skärmen

Om du trycker på hemknappen på klockskärmen stängs skärmen av. Skärmen stängs även av om din Gear inte används under en angiven tid.

Slå på skärmen genom att trycka på hemknappen. Din Gear visar då klockskärmen. Information om hur du visar den senast besökta sidan innan skärmen stängdes av finns i [Skärm](#).

Kontrollera din Gears aktuella status och visa återstående batteriström genom att dubbeltrycka var som helst på skärmen med två fingrar. Du kan även justera volymen och skärmens ljusstyrka.

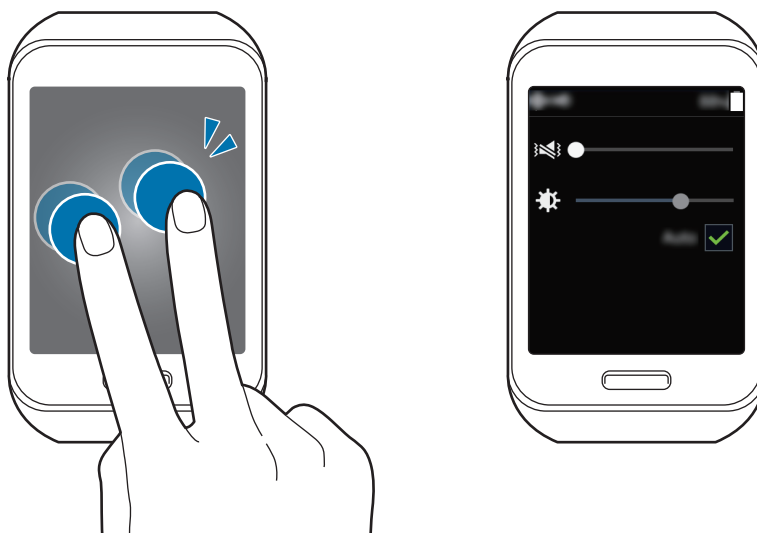

Justera displayens ljusstyrka

Du kan justera skärmens ljusstyrka på din Gear så att den passar omgivningen.

På klockskärmen drar du uppåt från skärmens nedre kant, trycker lätt på **Inställningar** → **Skärm** → **Ljusstyrka**, justerar ljusstyrkan och trycker sedan lätt på **OK**. Alternativt öppnar du klockskärmen, drar nedåt från längst upp på skärmen och drar sedan justeringsreglaget för ljusstyrkan åt höger eller vänster.

Ställa in volymen

På klockskärmen drar du uppåt från skärmens nedre kant och trycker lätt på **Inställningar** → **Ljud** → **Volym**. Välj sedan ett objekt och justera det och tryck lätt på **OK**. Alternativt öppnar du klockskärmen, drar nedåt från längst upp på skärmen och drar sedan justeringsreglaget för volymen åt höger eller vänster.



Håll inte din Gears högtalare för nära öronen. Höga ljud kan ge hörselskador.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll hemknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Ljud** eller **Vibration**.
- På klockskärmen drar du uppåt från skärmens nedre kant och trycker lätt på **Inställningar** → **Ljud** → **Ljudläge** → **Vibrera** eller **Ljud av**.

Grunder

Använda pekskärmen




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.



- Din Gear identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder din Gear.


Tryck lätt

Öppna ett program, välj ett menyalternativ eller tryck på en knapp på skärmen genom att trycka lätt med ett finger.

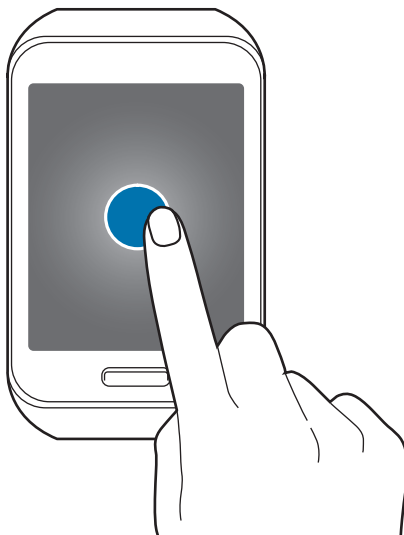


Tryck lätt och håll nedtryckt

Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt för att öppna följande alternativ:

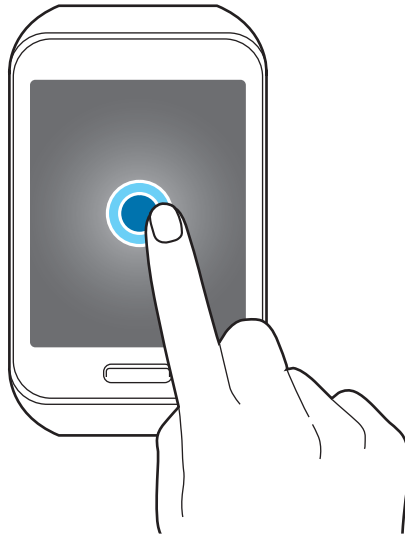

Dubbeltryck


Dubbeltryck lätt på en bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

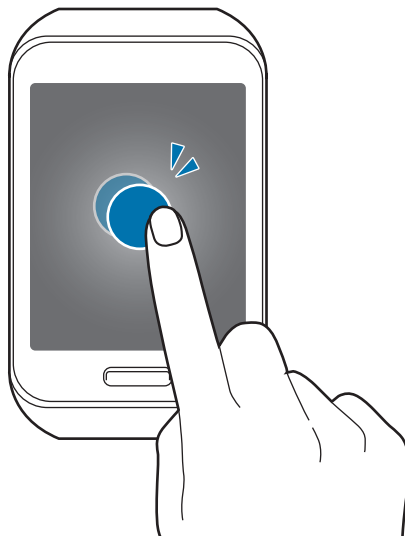

Svepa


Dra åt höger eller vänster för att visa den andra panelen.

Dra uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en lista med objekt, t.ex. kontakter.

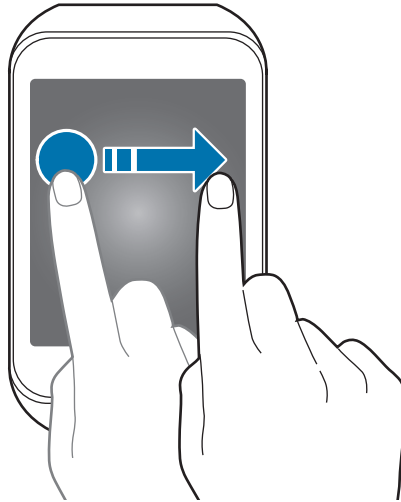


Dra

Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad plats.

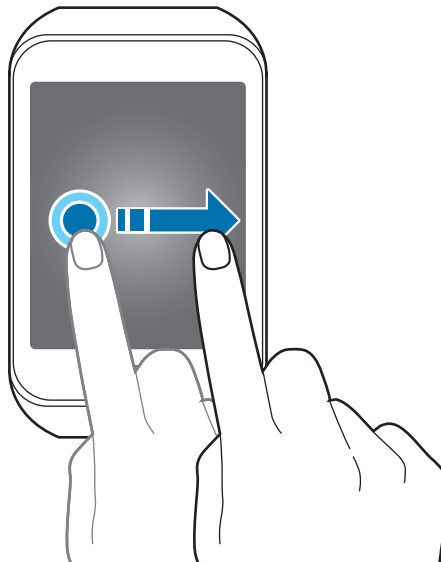

Föra ifrån och nypa ihop


Sära på två fingrar för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

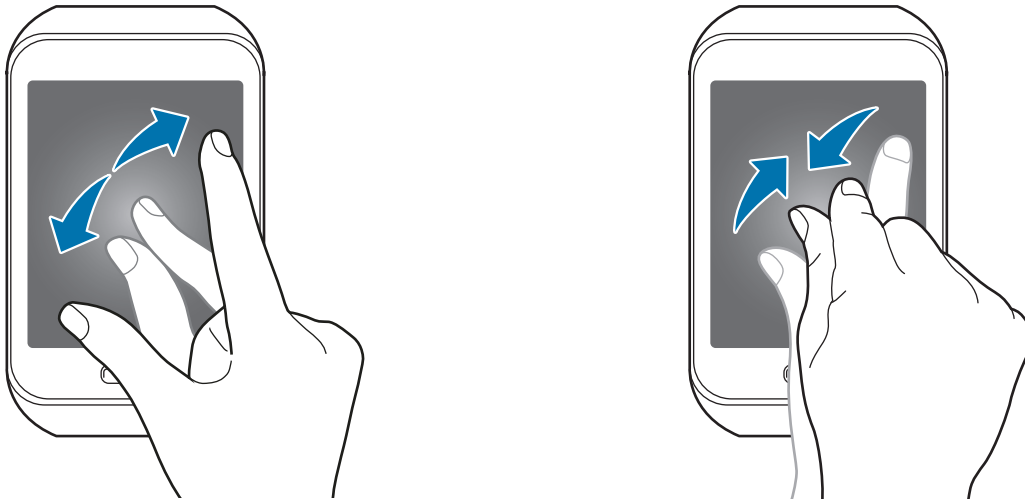

Grundläggande kontroller


Visa hemskärmspanelerna

På hemskärmen drar du åt höger eller vänster för att visa objekt, t.ex. aviseringar och widgetar.

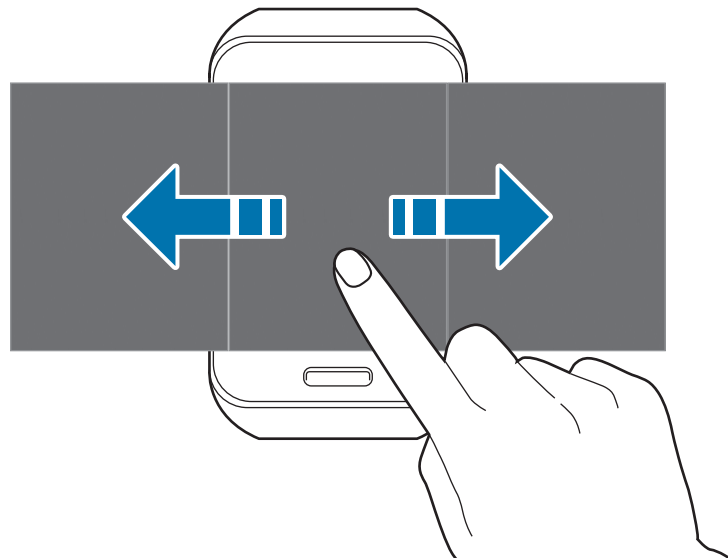

Öppna skärmen med alla program

Öppna skärmen med alla program genom att dra uppåt från skärmens nedre kant på klockskärmen.

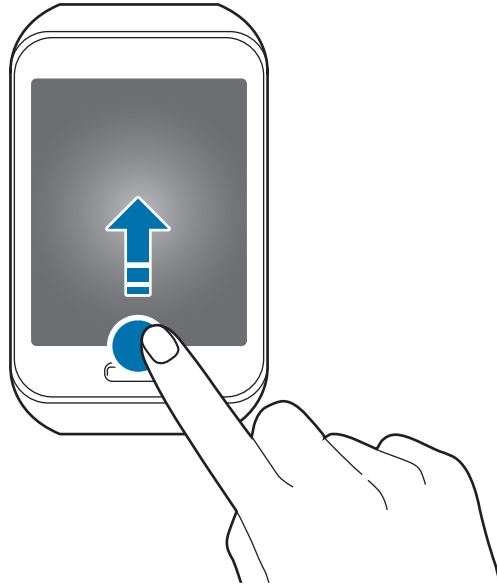

Gå tillbaka till föregående skärm

Dra nedåt från skärmens övre kant när du använder ett program för att gå tillbaka till föregående sida.


Du kan även gå till klockskärmen om du drar nedåt från den övre kanten på de andra hemskärmspanelerna.



Hemskärmslayout

Hemskärm

Hemskärmen kan ha flera paneler. Dra åt höger eller vänster för att visa objekt på hemskärmen, t.ex. aviseringar och widgetar.

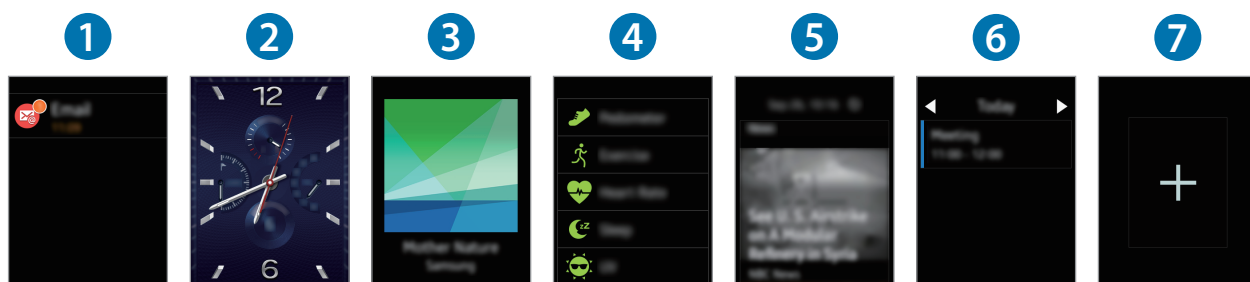


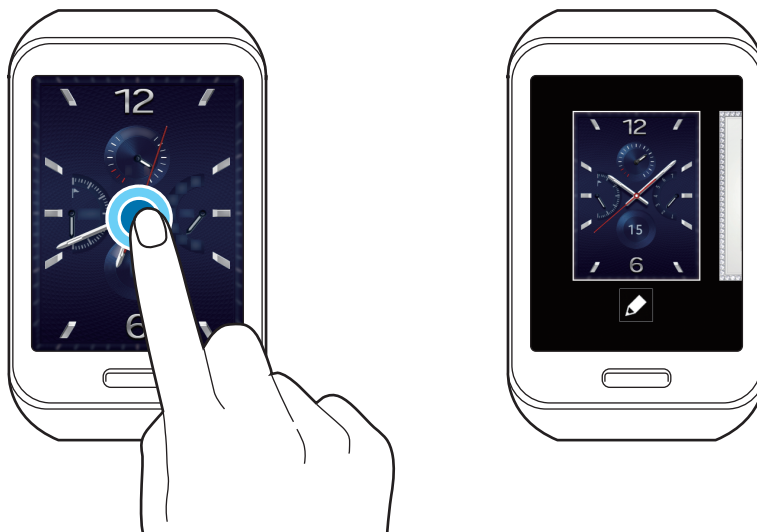
Tillgängliga widgetar, aviseringar och hur de är ordnade kan variera beroende på programvaruversionen.

Nummer	Widget eller funktion
1	Visa aviseringar Håll dig uppdaterad om flera olika händelser, t.ex. missade samtal eller nya meddelanden som tagits emot på din Gear och på den mobila enheten.
2	Klockskärm Visa aktuell tid. Du kan även kontrollera batteritid, datum, antal steg, hur många aviseringar du har med mera.
3	Musikspelare Lyssna på musik som finns sparad på din Gear och på den mobila enheten.
4	S Health Sätt upp träningsmål och registrera och kontrollera dina framsteg regelbundet.
5	Aktuellt Visa de senaste artiklarna i olika kategorier.
6	Schema Visa de evenemang som finns schemalagda på den mobila enheten.
7	Lägga till widgetar Lägg till widgetar, t.ex. kontakter, väder med mera, på hemskärmspanelerna.

Använda klockskärmen

När du använder ett program trycker du på hemknappen för att öppna klockskärmen.

Om du vill ändra klocktyp trycker du lätt på klockan och håller den nedtryckt, drar åt höger eller vänster och väljer sedan en typ. Du kan även anpassa klockan genom att trycka lätt på .



När du drar nedåt från skärmens övre kant kan du visa indikatorikoner, justera volymen och ljusstyrkan samt aktivera funktionen stör ej. Tryck lätt på **Stör ej** för att stänga av skärmen och tysta ljudet på inkommande samtal och aviseringar, förutom alarm. Se [Stör ej](#) för mer information.

Lägga till en widget

På hemskärmen drar du åt vänster, trycker lätt på  och väljer sedan en widget. Den valda widgeten visas på en ny panel.


Ta bort en widget

Tryck lätt på en widget på hemskärmen och håll nedtryckt och tryck sedan lätt på .

Skärmen med alla program

På skärmen med alla program visas ikoner för alla program.

Öppna skärmen med alla program genom att dra uppåt från skärmens nedre kant på klockskärmen.

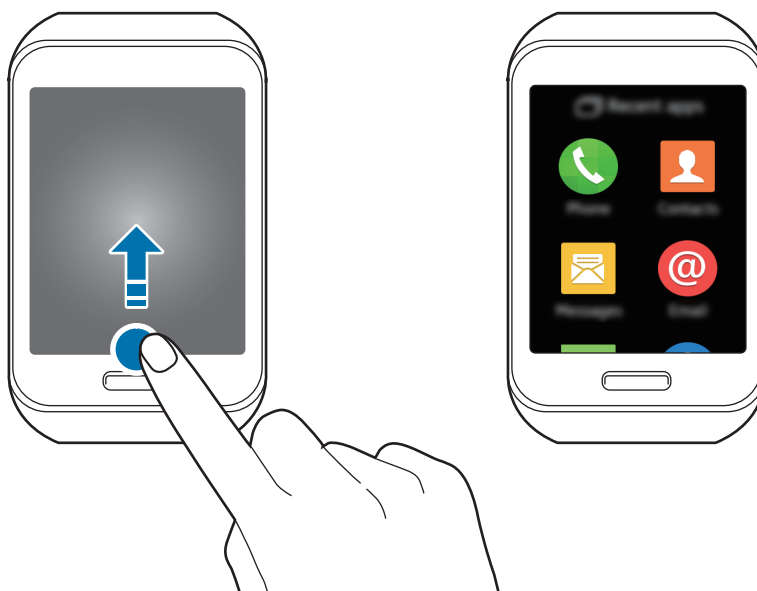

Öppna program

På skärmen med alla program väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna listan över senast använda program genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på skärmen med två fingrar. Alternativt drar du uppåt från skärmens nedre kant på klockskärmen och trycker lätt på **Senaste prog.**

Stänga program

På huvudskärmen i ett program drar du nedåt från längst upp på skärmen för att stänga programmet.

Om du vill stänga program som körs i bakgrunden ska du trycka lätt och hålla nedtryckt på skärmen med två fingrar och trycka lätt på **Stäng alla**. Du kan även dra programskrmen åt höger eller vänster för att stänga den.

Sortera om program

På skärmen med alla program trycker du lätt på ett program och håller det nedtryckt och drar det till önskad plats.

Installera program

När din Gear och den mobila enheten är anslutna kan du hämta och installera program på din Gear via den mobila enheten.

På skärmen med alla program drar du uppåt och trycker lätt på **Skaffa fler program**.



Du kan endast avinstallera de hämtade programmen på din Gear via den mobila enheten. Mer information finns i [Avinstallera program](#) i Samsung Gear-programmet.

Indikatorikoner



Indikatorikonerna visas längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Om du vill visa fler indikatorikoner dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar när du använder ett program.



De indikatorikoner som visas kan variera beroende på region.

Ikon	Betydelse
	Bluetooth ansluten
	Bluetooth fränkopplad
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Bluetooth-headset anslutet
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA-nät anslutet
	Wi-Fi ansluten
	Inget SIM-kort
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat

Ikon	Betydelse
	Flygläge aktiverat
	Batteriets laddningsnivå

Ställa in sekretesslås

Ställa in en PIN-kod

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på din Gear när den är fränkopplad från den mobila enheten. Du kan ställa in en PIN-kod för att säkra din Gear.

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Sekretesslås** → **Sekretesslås** → **PIN**.

Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in en PIN-kod med minst fyra siffror.

Om du ställer in en PIN-kod för upplåsning kommer din Gear att låsas automatiskt när den kopplas bort från den mobila enheten.

Låsa upp din Gear

När din Gear är fränkopplad från den mobila enheten trycker du lätt på hemknappen för att slå på skärmen och ange PIN-koden för upplåsning. Eller så kan du ansluta till den mobila enheten igen för att låsa upp din Gear automatiskt.



Om sekretesslåsfunktionen är aktiverad kommer du ombes att ange din PIN-kod när du låser upp din Gear första gången. När du har angett din PIN-kod behöver du inte ange den igen varje gång skärmen stängs av.

Använda aviseringar

Visa aviseringar

Håll dig uppdaterad om flera olika händelser, t.ex. missade samtal eller nya meddelanden som tagits emot på den mobila enheten och på din Gear.

Om din Gear inte är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth kan du fortfarande ta emot aviseringar från den mobila enheten. Se [Fjärranslutning](#) för mer information.




Om ett meddelande innehåller mycket text eller bifogade filer ska du läsa meddelandeinformationen på din mobila enhet.

När du får en avisering visas den längst upp på skärmen. Om du vill se aviseringen öppnar du klockskärmen och drar åt höger.

På bilden nedan visas ett exempel:

Öppna meddelandet med
e-postprogrammet.

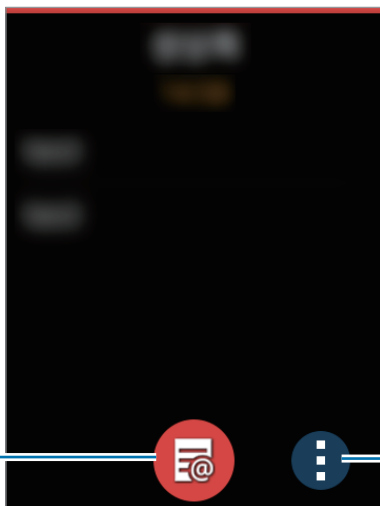

Öppna ytterligare alternativ.

Om du vill rensa en enskild avisering när du tittar på den trycker du lätt på ⓘ → **Radera**.

Om du vill rensa alla aviseringar för ett program drar du nedåt från skärmens mitt och trycker lätt på **Rensa allt**.



De tillgängliga alternativen för aviseringar kan variera beroende på aviseringstyp.

Blockera röstaviseringar

Du kan ställa in din Gear på att inte ta emot vissa aviseringar.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Aviseringar** → **Hantera aviseringar** och avmarkerar det objekt du inte vill få aviseringar från.



Om du vill blockera aviseringar som tas emot när den mobila enheten används ska du öppna skärmen med alla program på den mobila enheten och trycka lätt på **Samsung Gear** → **Aviseringar** och sedan markera **Begränsa aviseringar**.


Ange text

Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text med mera.




- Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.
- Tangentbordslayouten kan variera beroende på region.

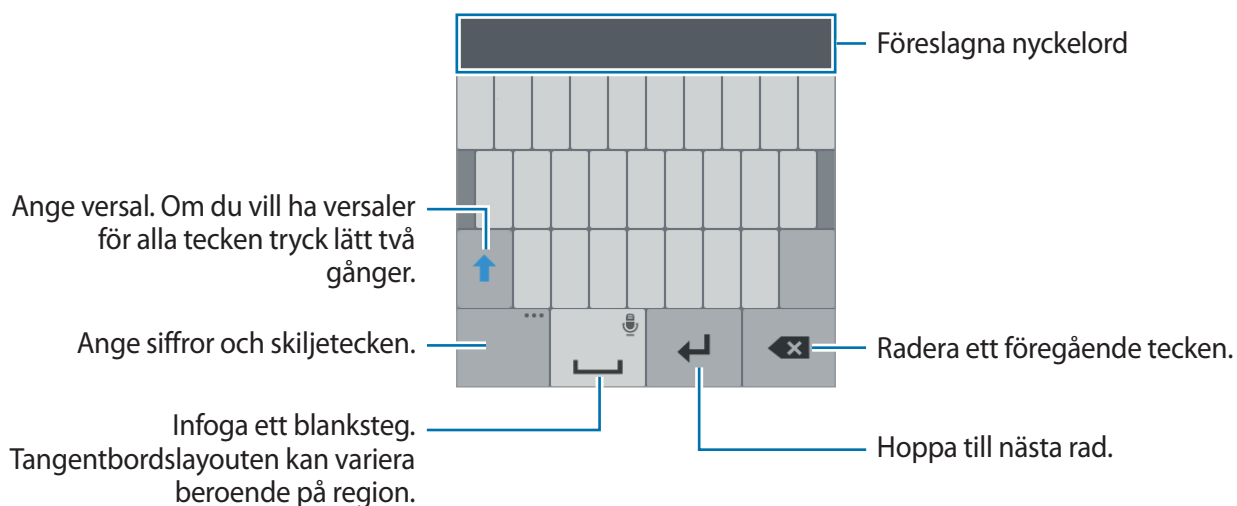

Ändra inmatningsspråket

För blankstegsknappen åt höger eller vänster. Alternativt trycker du lätt och håller nedtryckt på **123** längst ned till vänster på tangentbordet och väljer ett språk bland de tillgängliga alternativen. Om du vill lägga till fler språk trycker du lätt på **⚙** → **Välj inmatningsspråk** och väljer det språk som ska läggas till. Du kan bara lägga till två språk.

Ändra tangentbordslayouten


Tryck lätt på **123** längst ned i vänstra hörnet på tangentbordet och håll nedtryckt, tryck lätt på , välj ett språk under **Inmatningsspråk** och välj sedan den tangentbordslayout du vill använda.




På ett **3 x 4-tangentbord** har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att trycka lätt på motsvarande knapp upprepade gånger tills önskat tecken visas.

Använda ytterligare tangentbordsfunktioner

Tryck lätt på **123** längst ned i vänstra hörnet på tangentbordet och håll nedtryckt för att använda olika funktioner.

- **SV:** Välj det inmatningsspråk som ska användas.
-  : Ange text med rösten.

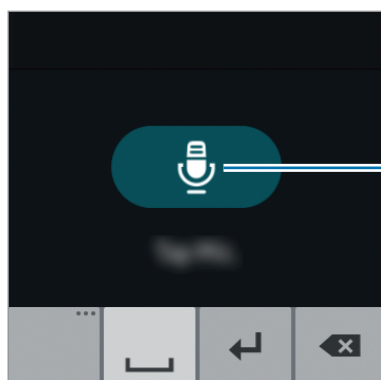




Starta och pausa röstinmatning av text.



- Den här funktionen stöds inte på alla språk.
- Om du vill visa de språk som stöds eller hämta röstdata för språk öppnar du skärmen med alla program på den mobila enheten och trycker lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Installera TTS-röstdata**.
- När din Gear är ansluten till en mobil enhet via Bluetooth tillämpas språkinställningarna på den mobila enheten på din Gear.
- **Tips för bättre röstidentifiering**
 - Tala tydligt.
 - Tala på platser i tyst miljö.
 - Använd inte kränkande ord eller slang.
 - Undvik att tala med dialektal brytning.

Din Gear kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

-  : Ange text med mallar.
-  : Ändra tangentbordsinställningarna.
- **123**: Ange siffror och skiljetecken.
- **Sym**: Ange symboler.
-  : Infoga känsloikoner.

Rörelser




Överdrivet skakande eller slag mot din Gear kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Väckningsgest

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Rörelser** och markerar **Väckningsgest**. Du kan ställa in den här funktionen på den mobila enheten. Mer information finns i [Rörelser](#) i Samsung Gear-programmet.


Din Gear identifierar när du tar upp den och visar klockan eller den senast öppnade sidan innan skärmen stängdes av. Du kan välja vilken skärm som ska visas. Se [Skärm](#) för mer information.

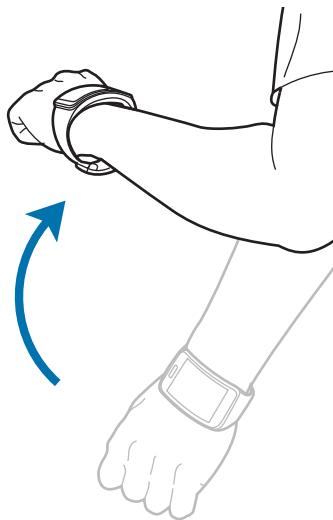

Tysta/pausa

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Rörelser** och markerar **Tysta/pausa**. Du kan ställa in den här funktionen på den mobila enheten. Mer information finns i [Rörelser](#) i Samsung Gear-programmet.

Täck skärmen med din handflata för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa medieuppspelning.

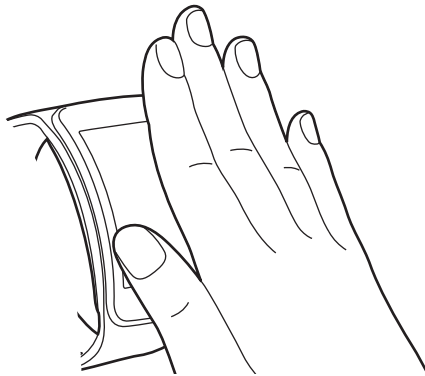

Energisparfunktion

Spara batteriström genom att begränsa din Gears funktioner. I energisparläget utför din Gear följande:

- Visar färger på skärmen i gråskalor.
- Inaktiverar funktioner förutom telefon, meddelanden och aviseringar.
- Inaktiverar mobildataanslutningen.
- Inaktiverar Wi-Fi-funktionen.
- Begränsar prestandan på din Gears CPU.

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Energisparläge** → **Energisparläge** → **Aktivera Energisparläge**. Om du vill inaktivera det här läget trycker du lätt på **⚙️** → **Inakt. energisparl.**

Om du vill ställa in din Gear på att ansluta till mobilnätverket trycker du lätt på **⚙️** → **Mobilnät**.

Överföra filer mellan din Gear och en dator

Flytta ljud, bilder eller andra typer av filer från en dator till din Gear, eller tvärtom.

Mer information om hur du överför filer finns i [Musik](#) och [Bild](#).



Koppla inte bort Gear eller USB-kabeln när du överför filer. Om du gör det kan Gear skadas eller så data kan gå förlorade.



Din Gear ansluter eventuellt inte som den ska om den ansluts via en USB-hubb. Anslut din Gear direkt till datorns USB-port.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut din Gear till laddningsdockan.
- 2 Anslut laddningsdockan till en dator med en USB-kabel.
- 3 På datorn öppnar du mappen Dator och dubbelklickar på **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
- 4 Välj en fil på datorn och kopiera den till önskad lagringsplats på Gear.
- 5 Koppla loss laddningsdockan från datorn.

Uppgradera Gear

Gear kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Uppgradera med Samsung Gear-programmet

Gear kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).


- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear** på skärmen med alla program på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på Gear-namnet.
- 3 Tryck lätt på **Program-varuuppd.** → **Uppdatera nu.**
- 4 Läs informationen i popup-fönstret och tryck lätt på **OK.**
Gear uppgraderar automatiskt programvaran när en ny version finns tillgänglig.

Uppgradera med Samsung Kies

Anslut enheten till en dator och uppgradera enheten till den senaste programvaran.

- 1 På datorn hämtar du den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats.
- 2 Anslut din Gear till laddningsdockan.
- 3 Anslut laddningsdockan till en dator med en USB-kabel.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att uppgradera din Gear.



- Kontrollera Gears batteristatus innan programvaran uppgraderas. Ladda batteriet fullt innan programvaran uppgraderas.
- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när Gear uppgraderas.
- När du uppgraderar Gear bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen. Ta bort alla andra medieenheter från datorn innan uppgraderingen.
- När din Gear uppgraderas ska du inte öppna andra program på datorn eller använda din Gear. Om du gör det kan datorn överbelastas.
- Om du förlorar anslutningen till internet medan programvaran uppgraderas bör du kontrollera att nätverkskabeln är ordentligt ansluten. Försök sedan igen.
- Den fasta programvaran uppgraderas endast när din Gear är korrekt ansluten till datorn. När Gear är ordentligt ansluten, visas  och Gears modellnamn till vänster om skärmen för Samsung Kies.

Nätverk och kommunikation

Mobildata

Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter.

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Mobilnätverk** → **Använd mobilnät** → **Alltid på** och markera **Mobildata**. Se [Mobilnätverk](#) för fler alternativ.

Wi-Fi

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Den här funktionen är tillgänglig när din Gear inte är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth.

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi** och markerar **Wi-Fi**.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi-nätverk** → **Skanna**.
- 3 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Om nätverket kräver ett lösenord anger du lösenordet för att ansluta till nätverket.
- 4 Tryck lätt på **Anslut**.



När din Gear väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter din Gear till det nätverket varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. Om du vill förhindra att din Gear ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **Glöm**.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i Wi-Fi-nätverkslistan trycker du lätt på **+** längst upp i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Ange SSID**, och tryck lätt på **Klar**.

Fjärranslutning

Fjärranslut din Gear till den mobila enheten när en Bluetooth-anslutning mellan enheterna inte är möjlig. När den här funktionen är aktiverad kan du ta emot aviseringar från den mobila enheten.

- 1 Logga in på ditt Samsung account på den mobila enheten.
- 2 På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar**, och sedan markerar du **Använd fjärranslutning**.

Telefon

En introduktion

Ring ett röstsamtal med hjälp av knappsatsen, din kontaktlista eller samtalsloggarna.

Ange ett utgående nummer

Innan du ringer samtal kan du välja vilken enhets nummer som du ringer ifrån. Som standard rings utgående samtal från den mobila enhetens SIM-kort.

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Mobilnätverk** → **Använd mobilnät** → **Alltid på**.
- 2 Öppna skärmen med alla program och tryck lätt på **Inställningar** → **Samtal** → **Utgående nummer** → **Gear** eller **Mobil enhet**.




- Om du väljer att ringa från din Gear kommer batteriet att laddas ur snabbt.
- Om en Bluetooth-anslutning mellan de två enheterna inte är tillgänglig rings utgående samtal bara från din Gear.

Ringa samtal

Använd ett av följande sätt:

- På skärmen med alla program trycker du lätt på **Telefon** → , anger ett nummer med hjälp av knappsatsen och trycker sedan lätt på .

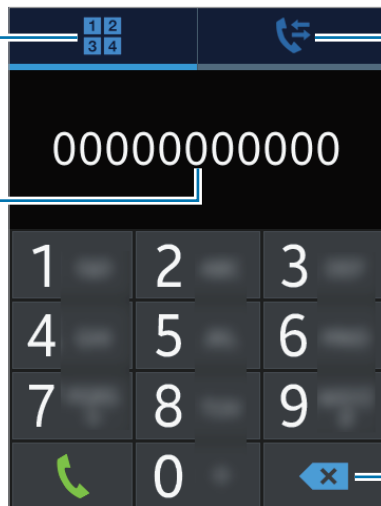


Ange numret med knappsatsen.



Visa samtals- och meddelandeloggar.

Förhandsgranska telefonnumret.



Radera ett föregående tecken.

- På skärmen med alla program trycker du lätt på **Telefon** → , väljer en loggpost och trycker sedan lätt på .
- På skärmen med alla program trycker du lätt på **Kontakter**, väljer en kontakt och trycker sedan lätt på  eller väljer ett telefonnummer.



Om din Gear blir varmare än vanligt till följd av ett längre samtal eller en varm miljö kan samtal avbrytas. Om du vill ringa igen ska du vänta tills din Gear har svalnat.

Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor


Tryck lätt på  eller tryck lätt på  och dra sedan en loggpost eller en kontakt åt höger för att ringa ett samtal.

Ta emot samtal


Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du 📞 utanför den stora cirkeln.

Om röstkontrollfunktionen är aktiverad säger du "Answer" för att ta emot samtalet. Se [Samtal](#) för mer information.

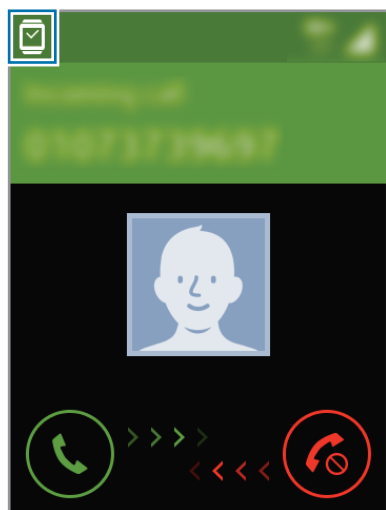

<Ett inkommande samtal till din Gears telefonnummer>

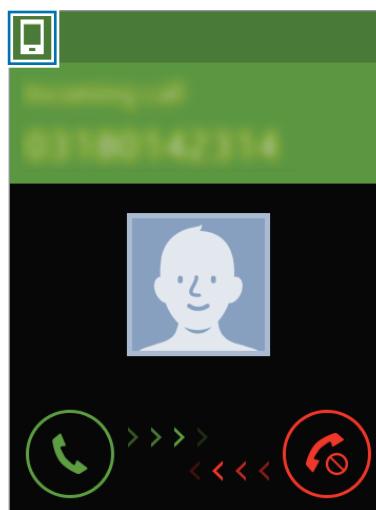

<Ett inkommande samtal till den mobila enhetens telefonnummer>

Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal tas emot. När ett andra samtal kommer in kan du avsluta eller parkera det första samtalet.




Gears mobilnät är standardinställt på **Slå av/på autom.** När Gear ansluts till den mobila enheten via Bluetooth stängs Gears mobilnät av för att spara på batteriet. Då tar inte din Gear emot meddelanden och samtal som skickas/rings till din Gears telefonnummer.

Om du vill ta emot meddelanden och samtal som skickas/rings till din Gears telefonnummer håller du hemknappen nedtryckt och ändrar mobilnätverksinställningarna till **Alltid på.**


Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal och skicka ett avvisningsmeddelande till den som ringer.

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln. Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal ska du välja ett meddelande i listan över avvisningsmeddelanden.

Om röstkontrollfunktionen är aktiverad säger du "Reject" för att avvisa samtalet. Se [Samtal](#) för mer information.


Missade samtal

Om du missar ett samtal visas en avisering på skärmen. Visa aviseringar om missade samtal genom att dra åt höger på klockskärmen. Alternativt trycker du lätt på **Telefon** →  på skärmen med alla program för att visa missade samtal.

Vidarekoppla samtal till din Gear

Funktionen vidarekoppling av samtal aktiveras automatiskt när det inte finns någon Bluetooth-anslutning mellan din Gear och den mobila enheten samt när din Gear fjärransluts till den mobila enheten med hjälp av informationen för ditt Samsung account och din Gears mobilnätverk. När enheterna ansluts via Bluetooth inaktiveras funktionen vidarebefordring av samtal automatiskt.

Om du vill använda den här funktionen ska du se till att **Autovidarekoppling** är aktiverat. På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Samtal** → **Autovidarekoppling** → **Aktivera**.

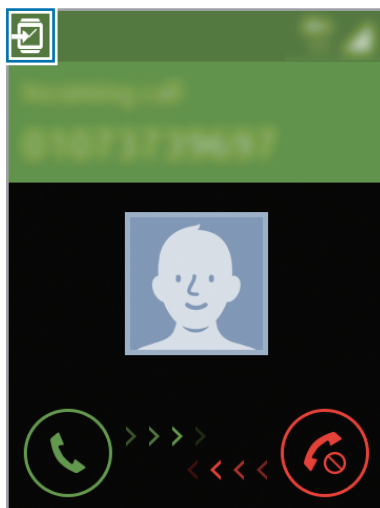

<Ett inkommande samtal som har omdirigerats till din Gear från den mobila enheten>




- Du bör bära din Gear på handleden för att aktivera den här funktionen automatiskt.
- För att komma åt den här funktionen behöver du eventuellt ett mobilabonnemang och ytterligare avgifter kan tillkomma, beroende på tjänstleverantör.
- När vidarekoppling av samtal är aktiverat kommer det att fortsätta vara aktiverat oavsett om din Gear är ansluten till den mobila enheten eller inte.
- Du kan även ställa in den här funktionen på den mobila enheten. Mer information finns i [Autovidarekoppling](#) i Samsung Gear-programmet.
- Metoden för att aktivera den här funktionen kan variera beroende på din tjänstleverantör.

Alternativ under samtal

Använda samtalsskärmen

Följande åtgärder är tillgängliga:

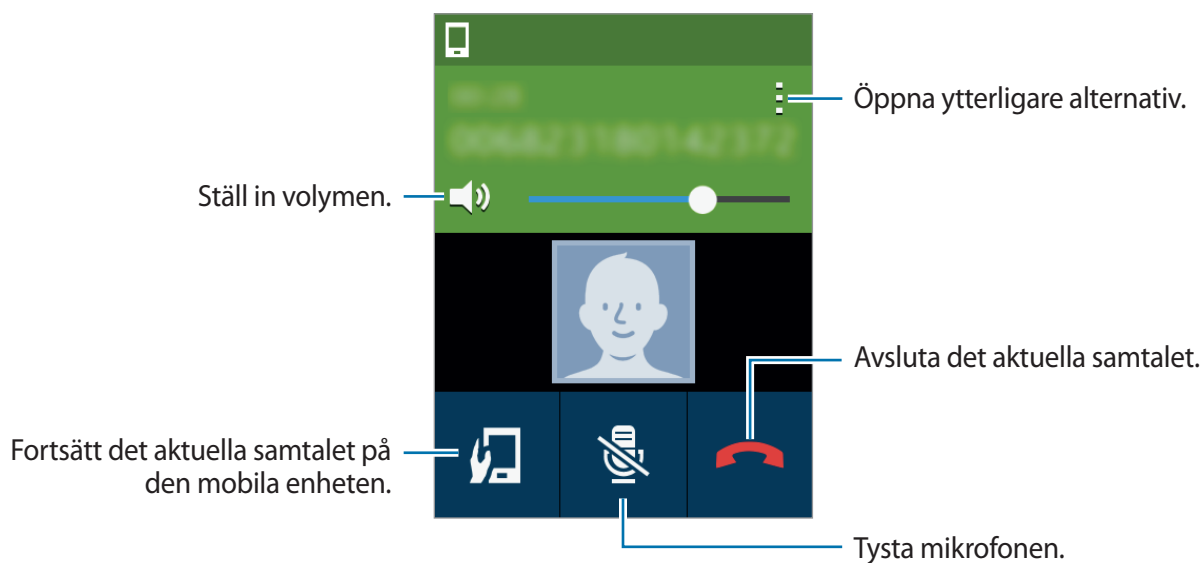




Överföra samtal till den mobila enheten

Du kan fortsätta samtal på den mobila enheten.

På samtalsskärmen trycker du lätt på alternativt trycker du lätt på → . Samtalet överförs från din Gear till den mobila enheten.

Växla till ett Bluetooth-headset

Växla från din Gear till ett Bluetooth-headset för att fortsätta samtalet på ett Bluetooth-headset.

Om din Gear är ansluten till ett Bluetooth-headset trycker du lätt på  alternativt trycker du lätt på  →  så kopplas samtalet till Bluetooth-headsetet.

Om din Gear inte ansluts till något Bluetooth-headset öppnar du skärmen med alla program, trycker lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **BT-headset** och väljer sedan ett Bluetooth-headset i listan över identifierade enheter.

Tysta mikrofonen

Ställ in din Gear på att stänga av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra dig.

På samtalsskärmen trycker du lätt på  alternativt trycker du lätt på  → .

Öppna knappsatsen

På samtalsskärmen trycker du lätt på  → .

Kontakter

En introduktion


Visa den mobila enhetens kontaktlista på din Gear.

När din Gear och den mobila enheten är anslutna hämtar din Gear automatiskt kontakter från den mobila enheten och visar dem på skärmen.



Söka efter kontakter

Tryck lätt på **Kontakter** på skärmen med alla program.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på  och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

-  : Ring ett videosamtal.
-  : Skriv ett meddelande.
- **E-post:** Skriv ett e-postmeddelande.



Du kan eventuellt inte skriva e-postmeddelanden beroende på den mobila enhet som du ansluter till din Gear.

Hantera favoritkontakter

När du anger kontakter som favoriter på den mobila enheten visar din Gear dem längst upp på huvudskärmen för kontakter.

Tryck lätt på **Kontakter** på skärmen med alla program.

Ange fler kontakter som favoriter på den mobila enheten för att visa dem längst upp på huvudskärmen för kontakter. Se den mobila enhetens bruksanvisning för ytterligare information.

Meddelanden

En introduktion

Visa meddelanden och svara på meddelanden eller ring upp avsändaren med hjälp av din Gear. Din Gear visar meddelanden som skickas till din Gear och den mobila enheten.

Ange ett utgående nummer

Innan du skickar meddelanden kan du välja vilken enhets nummer som du skickar ifrån.

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Mobilnätverk** → **Använd mobilnät** → **Alltid på**.
- 2 Öppna skärmen med alla program och tryck lätt på **Inställningar** → **Meddelanden** → **Utgående nummer** → **Gear** eller **Mobil enhet**.







- Om du väljer att skicka meddelanden från din Gear kommer batteriet att laddas ur snabbt.
- Om en Bluetooth-anslutning mellan de två enheterna inte är tillgänglig skickas utgående meddelanden bara från din Gear.

Skicka meddelanden

Om båda enheterna har ett SIM-kort isatt kan du använda din Gear för att skicka meddelanden från båda enheternas telefonnummer. Som standard skickar din Gear meddelanden med hjälp av den mobila enhetens SIM-kort.





Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.




- 1 Tryck lätt på **Meddelanden** på skärmen med alla program.
- 2 Tryck lätt på  → **Skriv**.
- 3 Ange mottagare och skriv ett meddelande. Ange text med en annan metod genom att trycka lätt på **123** och hålla nedtryckt och sedan trycka lätt på  eller .
- 4 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.

Visa inkommande meddelanden

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Meddelanden** och väljer en kontakt för att öppna meddelandeskärmen.

Om du vill zooma in skärmen när du visar ett meddelande dubbeltrycker du på skärmen alternativt för du dina fingrar ifrån varandra på skärmen.

Visa ett meddelande på den mobila enheten genom att trycka lätt på . Alternativt trycker du lätt på  → **Visa på enhet**.

Om du vill svara på ett meddelande trycker du lätt på  eller  → **Svara**, anger ditt meddelande och trycker sedan lätt på .



Om ett meddelande skickas till din Gears telefonnummer kan du inte visa det på den mobila enheten.

E-post



En introduktion

Visa e-postmeddelanden som har tagits emot på den mobila enheten och svara på dem.

Läsa e-post

På skärmen med alla program trycker du lätt på **E-post** och väljer ett e-postmeddelande för att öppna e-postskärmen.

Om du vill zooma in skärmen när du visar ett e-postmeddelande dubbeltrycker du på skärmen alternativt för du dina fingrar ifrån varandra på skärmen.

Visa ett e-postmeddelande på den mobila enheten genom att trycka lätt på . Alternativt trycker du lätt på  → **Visa på enhet**.

Om du vill svara på ett meddelande trycker du lätt på  eller  → **Svara**, anger ditt meddelande och trycker sedan lätt på .



Du kan eventuellt inte skriva e-postmeddelanden beroende på den mobila enhet som du ansluter till din Gear.

Användbara program

S Health

En introduktion

S Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp träningsmål och registrera och kontrollera dina framsteg regelbundet.


När din Gear synkroniseras med ett kompatibelt S Health-program kan du använda ytterligare funktioner. De ytterligare funktionerna innefattar att kontrollera dina träningsresultat med mera.



Stegräknare, Sömn, Träning, UV och Pulsjätare är endast avsedda att användas i fritids-, välmående- och träningssyfte och är inte avsedda för medicinsk användning. Innan du använder de här programmen ska du läsa anvisningarna noga.

Bära din Gear

När du mäter din puls ska du bära din Gear tätt mot armen ovanför handleden så som visas på bilden nedan. Spänn inte fast din Gear för hårt.

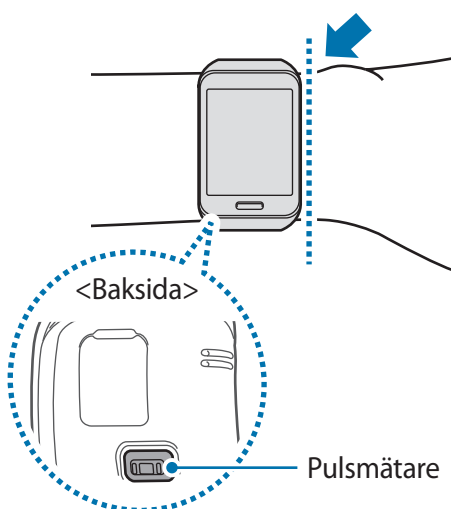



- Pulsmätarens exakthet kan minska beroende på mätförhållandena och omgivningen.
- Använd endast HR-funktionen för att mäta din puls.
- Titta inte direkt på pulsmätarens ljus. Att göra det kan skada din syn. Se till att barn inte tittar direkt på ljuset.
- En kall omgivningstemperatur kan påverka mätningen. På vintern eller vid kall väderlek ska du se till att du är varm när du mäter pulsen.
- Mät pulsen sittandes och medan du är avslappnad. Rör dig inte när pulsen mäts. Om du gör detta kan mätningen bli felaktig.
- Om du får ett värde som skiljer sig avsevärt från det förväntade värdet bör du vila i 30 minuter innan du mäter igen.
- Om du röker eller dricker alkohol innan du mäter pulsen kan detta påverka dina värden så att de avviker från det normala.
- Du bör inte prata, gäspa eller andas djupt medan du mäter pulsen. Om du gör detta kan mätningen bli felaktig.
- Eftersom pulsmätaren använder ljus för att beräkna pulsen kan exaktheten variera på grund av fysiska faktorer som påverkar ljusabsorberingen och -reflekteringen, exempelvis, blodcirkulation/blodtryck, huden samt plats och koncentration av blodkärl. Om din puls dessutom är extremt hög eller låg kan mätningarna vara felaktiga.
- Användare med tunna handleder kan få en felaktig pulsmätning om enheten sitter löst eftersom ljuset då reflekteras ojämnt. Om pulsmätningen inte fungerar som den ska så justerar du positionen för enhetens pulsmätare åt höger, vänster, uppåt eller nedåt på handleden, eller så vrider du enheten så att pulsmätaren sitter tätt mot insidan på handleden.
- Om pulsmätaren är smutsig, torkar du av sensorn och försöker igen. Hinder mellan enhetens rem och din handled, exempelvis kroppshår, smuts eller andra objekt kan förhindra att ljuset reflekteras jämnt. Se till att du tar bort sådana hinder före användningen.
- Om enheten är mycket varm när du rör den ska du ta bort den tills den kylls ned. Om huden vidrör en mycket varm yta på enheten under en längre tid kan det leda till brännskador på huden.

Starta S Health

När du kör det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.


- 1 Tryck lätt på **S Health** på skärmen med alla program.
- 2 Välj en funktion och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Promenadkompis

Din Gear räknar antalet steg du har tagit och mäter sträckan du har gått. Den mäter också kaloriförbränningen med hjälp av en sensor.

På skärmen med alla program trycker du lätt på **S Health** → **Stegräknare**.

När du använder den här funktionen för första gången ska du läsa informationen om funktionen hälsosamt tempo och avisering om inaktiv tid, bläddra uppåt och sedan välja ett alternativ.

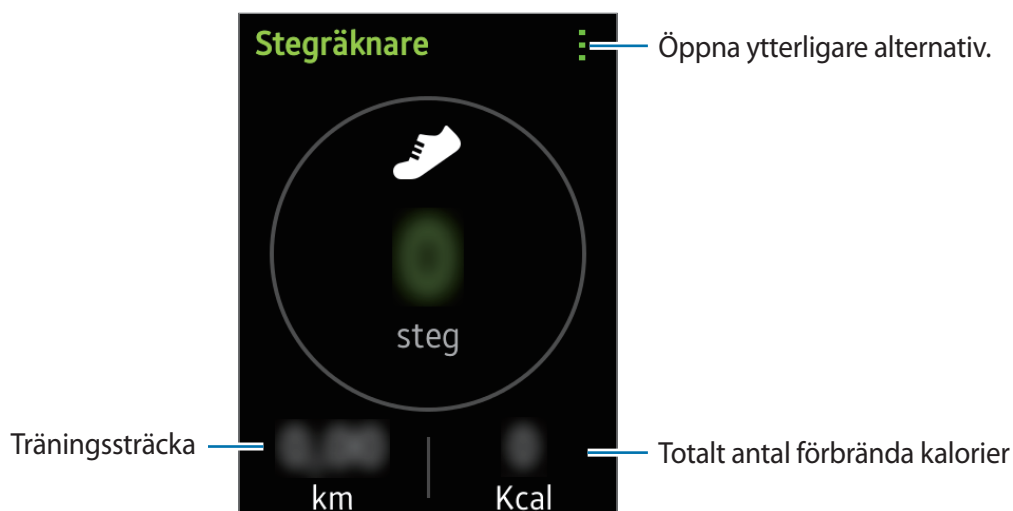

Stoppa stegräkningen genom att trycka lätt på  → **Paus**.



- Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegräknaren övervakar dina steg och sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popup-fönstret visar att du har uppnått ditt mål.
- Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg, kan vibrationerna påverka stegräkningen.

Träningskompis

Du kan registrera och hålla ordning på motion och kaloriförbränning med hjälp av motionsfunktionen i S Health.



- Din Gears GPS-funktion används för att kontrollera information som t.ex. höjd och hastighet när du cyklar eller vandrar. När din Gear och den mobila enheten är anslutna använder din Gear den mobila enhetens GPS-funktion. Om du vill använda den mobila enhetens GPS-funktion på din Gear måste enheterna vara anslutna via Bluetooth.
- Före användning av den här funktionen rekommenderas det att gravida kvinnor, äldre personer, små barn och personer med sjukdomar som till exempel kronisk hjärtsvikt eller högt blodtryck, söker råd hos någon som är behörig och utbildad inom medicin.
- Om du känner dig yr, känner smärta eller har svårt att andas under träningspasset ska du sluta använda den här funktionen och söka råd hos någon som är behörig och utbildad inom medicin.


Tänk på följande innan du tränar i kalla väderförhållanden:

- Undvik att använda enheten när det är kallt. Använd om möjligt enheten inomhus.
- Om du använder enheten utomhus i kyla ska du täcka över din Gear med dina armar innan du använder den.
- Mät din puls innan du börjar träna. Om du mäter din puls under träningen kan mätningarna vara felaktiga.
- Om du precis har köpt eller nollställt din Gear ska du läsa programinformationen på skärmen och skapa din profil. När du skapar en profil kan du registrera din maximala puls antingen automatiskt eller manuellt.

Den maximala pulsen är den högsta pulsen en person kan komma upp i genom träning. Om du känner till din maximala puls, kan du ange den manuellt. Om du ställer in att maxpuls ska mätas automatiskt kommer din Gear att beräkna den som $210 - (0,65 \times \text{ålder})$.

Träna med din Gear

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **S Health** → **Träning**.
- 2 Välj en motionsform som du vill övervaka.
- 3 När du startar den här funktionen för första gången ska du läsa informationen om GPS-funktionen och trycka lätt på **OK**.

4 Tryck lätt på  för att tillåta att det här programmet använder din aktuella platsinformation under träning.

5 Tryck lätt på **Starta** för att börja övervaka.

Pulsmätningen påbörjas. Börja träna när mätningen är slutförd. Du kan visa träningsinformationen, t.ex. antal förbrända kalorier och hastighet, när du drar åt höger eller vänster.



6 Om du vill avsluta träningen trycker du lätt på skärmen och sedan på **Stopp** → **OK**.

7 Dra uppåt eller nedåt för att visa din träningsinformation.

Användning av coachingfunktionen under löpträning

Använd den personanpassade coachningsfunktionen för att träna effektivt. Du kommer att få coachningstips i realtid som leder dig genom ett effektivt träningspass som håller dig i form.

Om coachingfunktionen

Coachingfunktionen innehåller Firstbeat-teknik vilket innebär att en anpassad träningsvägledning tillhandahålls. Firstbeat använder träningsmålsanalys som mäter den sammantagna fysiska belastningen under ett träningspass och utvärderar hur det påverkar din kondition. Träningsmålsnivåerna är baserade på din fysiska profil och den pulsinformation som registrerades under träningspasset. Träningsmålsnivån ökar när du utför effektiv träning och coachningsfunktionen använder träningsmålet för att ge dig återkoppling.

Återkopplingen tillhandahålls av funktionen via uppmaningar som exempelvis "snabbare", "håll den här takten" och "långsammare". När du börjar använda coachningsfunktionen kommer den att uppskatta en lämplig träningsmålsnivå utifrån din profil. När du tränar kommer den att analysera din träningshistorik och ge dig mer anpassad vägledning. Ett typiskt träningspass kan starta med en lägre intensitet och öka snabbt i intensitet mot slutet.


Gå till www.firstbeat.fi/te för mer information.



När du motionerar fungerar eventuellt inte pulsmätaren korrekt om din Gear utsätts för alltför mycket svett eller om dess plats ändras.



För att uppnå bäst coachningsresultat ska du använda coachningsfunktionen när du tränar inomhus.

- 1 På huvudskärmen för Motion trycker du lätt på **Springa**.
- 2 Tryck lätt på  och markera **Coachning**.
- 3 Tryck lätt på **Coachning** om du vill ange träningsmål, tid och maxpuls.

Följande beskriver olika träningsmål:

- **Lätt:** Bibehåll din allmänna fitnessnivå och förbättra din uthållighet.
- **Medel:** Bibehåll din allmänna fitnessnivå.
- **Förbättra:** Förbättra din allmänna fitnessnivå och kondition.



- Om du tränar under kortare tid än den tid som är avsedd för träningsmålet ökas träningseffekten för att uppnå träningsmålet.
- Om du upplever smärta eller obehag när du tränar ska du sluta omedelbart och uppsöka läkare.

- 4 Dra nedåt från skärmens övre kant för att gå tillbaka till löpskärmen.

- 5 Tryck lätt på **Starta**.

Pulsmätningen påbörjas. Börja springa när mätningen är slutförd. Du kan visa information såsom exempelvis förbrända kalorier och hastighet på skärmen.

- 6 När du slutar springa trycker du lätt på skärmen och sedan på **Stopp** → **OK** för att stoppa övervakningen av din träningsinformation.

Pulsmätning

Mät och spara din puls.




- Pulsmätningfunktionen på din Gear är endast till för fitness och information och är varken till för att användas för ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
- Mer information finns i [Bära din Gear](#).

Tänk på följande innan du mäter pulsen:

- Vila i 5 minuter innan du mäter.
- Om det uppmätta värdet skiljer sig väsentligt från det förväntade bör du vila i 30 minuter innan du mäter igen.
- På vintern och i annan kall väderlek ska du se till att hålla dig varm när du mäter pulsen.
- Om du röker eller dricker alkohol innan du mäter pulsen kan detta påverka dina värden så att de avviker från det normala.
- Du bör inte prata, gäspa eller andas djupt medan du mäter pulsen. Om du gör detta kan mätningen bli felaktig.
- Du bör inte röra på dig eller ta bort fingret från sensorn medan du mäter pulsen. Om du gör detta kan mätningen bli felaktig.
- Tryck inte överdrivet hårt på sensorn med fingret.
- Du bör inte ha handske eller bandage på fingret som du använder för att mäta pulsen.
- Hjärtfrekvensmätningen kan variera beroende på mätningssmetoden och miljön där mätningen sker.
- Om en pulsmätare inte fungerar bör du kontrollera Gears placering på handleden och se till att ingenting sitter i vägen för sensorn. Om pulsmätaren fortfarande inte fungerar som den ska bör du gå till ett av Samsungs servicecenter.

Mäta pulsen

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **S Health** → **Pulsmätare**.
- 2 När du använder den här funktionen för första gången ska du läsa informationen om pulsmätning och trycka lätt på **OK**.
- 3 Tryck lätt på **Starta** för att börja mäta din puls.
Efter en stund visas din aktuella puls på skärmen.

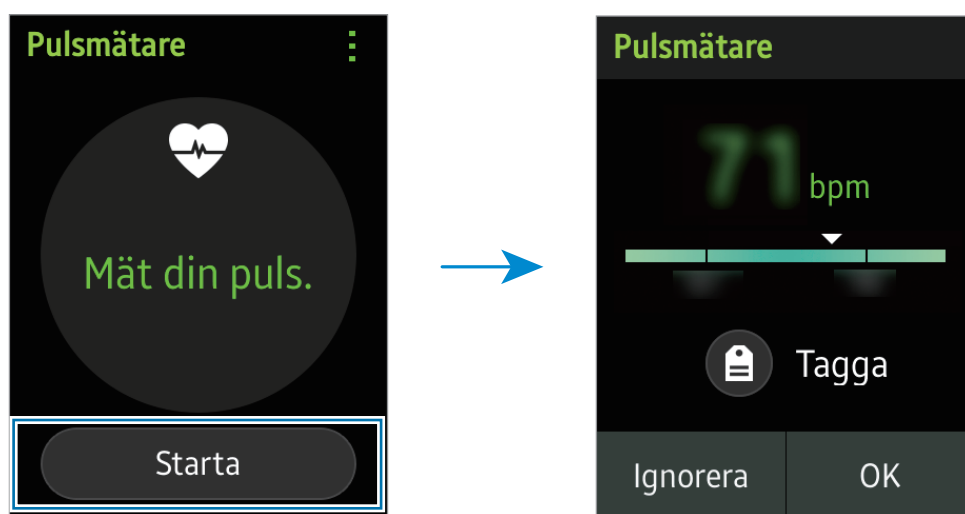

Om du vill lägga till tagginformation till pulsmätningen trycker du lätt på .

Visa sömninformation

Övervaka dina sömnmönster och registrera hur mycket sömn du får genom identifiering av kroppsrörelser när du sover. Du kan överföra registrerade data till den mobila enheten.

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **S Health** → **Sömn**.
- 2 När du använder den här funktionen för första gången ska du läsa informationen om mätning av sömndata och trycka lätt på **OK**.

- 3 Tryck lätt på **Registrera sömn**. Varaktigheten på sömnen visas på skärmen när sömnregistreringen startar.

När din Gear övervakar hur länge du sover aktiveras läget stör ej.



- 4 Tryck lätt på **Jag är vaken** → OK för att avsluta registreringen.

Mäta UV-nivån

Mät UV-nivåerna på din aktuella plats och registrera UV-nivådata.




- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner.
- UV-nivåmättningsfunktion på din Gear får inte användas i medicinskt syfte.

Tänk på följande innan du mäter UV-nivån:

- Vintertid eller i fuktiga miljöer kan de uppmätta värdena skilja sig från den faktiska UV-nivån.
- Placera inga hinder framför UV-sensorn. Om du gör detta kan UV-mätningen bli felaktig.
- Om UV-sensorn är smutsig ska du torka av den före mätningen.
- Om du mäter UV-nivåer inomhus kan mätningen bli felaktig.
- UV-nivåmätningen kan variera beroende på mätningssmetoden och miljön där mätningen sker.

Mäta UV-nivån

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **S Health** → **UV**.
- 2 När du använder den här funktionen för första gången ska du läsa informationen om UV-mätning och trycka lätt på **OK**.
- 3 Tryck lätt på **Starta** och tryck lätt på skärmen.
- 4 Rikta UV-sensorn på Gear-skärmen mot solen. När mätningen är slutförd visas UV-nivån på skärmen.

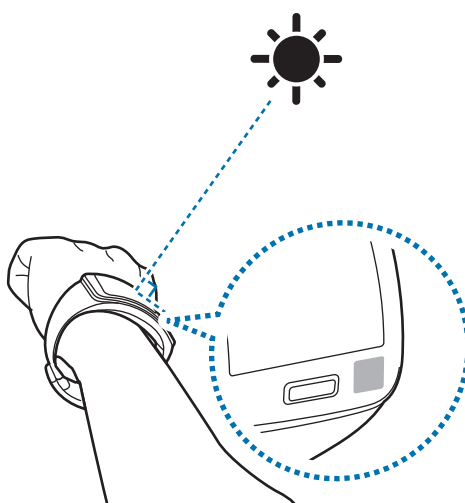

Ytterligare information

- Syftet med sådan informationsinsamling begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande, säkerhetskopiera/synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från S Health kan data sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av S Health-programmet med alternativet för att återställa data i inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.

- Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
- Om din Gear är ansluten till en mobil enhet ska du kontrollera kommunikationsprotokollet för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth eller ANT+, kan din Gear påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att använda din Gear nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
- Innehållet som används i S Health-programmet kan variera beroende på programvaruversion. Tjänsterna som tillhandahålls med programmet kan ändras eller upphöra utan föregående meddelande.
- Tillgängliga funktioner och tjänster i S Health kan variera beroende på lokala lagar och förordningar i din region.
- Vissa funktioner i S Health kanske inte erbjuds beroende på din region.
- S Health-funktionerna är endast till för konditions- och informationssyften och är varken till för att användas för ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.



- Den uppmätta sträckan kan skilja sig från den faktiska sträckan på grund av att du tar ojämma steg, om du går på ett ställe och om du går av och an.
- Endast register från de senaste trettio dagarna sparas. Du kan visa tidigare data på den mobila enheten där programmet S Health är installerat.

S Voice

Utför olika uppgifter bara genom att tala.



- Se till att mikrofonen längst ned till höger på din Gear inte täcks av din arm när du pratar i din Gear.

Använda S Voice

1

Tryck lätt på **S Voice** på skärmen med alla program.




- Det här programmet stöds inte på alla språk.


- 2 När du startar den här funktionen för första gången ska du trycka lätt på **Skip** för att använda standardväckningskommandot alternativt trycker du lätt på **Set** för att ändra väckningskommandot.

När **S Voice** startas påbörjar din Gear röstigenkänningen och färgen och utseendet på mikrofonikonen ändras.




- När du aktiverar **S Voice** kan du väcka din Gear från valfri skärm när du säger "Hi Gear".
- Visa de språk som stöds eller ändra inmatningsspråk genom att trycka lätt på  → **Language**.

- 3 Säg ett röstkommando.

Om du säger ett kommando som din Gear känner igen visas kommandot som text på skärmen. Sedan utförs kommandot av din Gear. Repetera ett röstkommando eller säg ett annat kommando genom att trycka lätt på .



- Tryck lätt på  → **Example commands** för att visa exempel på tillgängliga röstkommandon.
- **Tips för bättre röstidentifiering**
 - Tala tydligt.
 - Tala på platser i tyst miljö.
 - Använd inte kränkande ord eller slang.
 - Undvik att tala med dialektal brytning.

Din Gear kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Väcka S Voice i standbyläge

Om inte **S Voice** används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.


Tryck lätt på mikrofonikonen eller säg "Hi Gear" till enheten om du vill återuppta röstigenkänningen.

Ändra uppvakningskommando

Du kan byta ut uppvakningskommandot "Hi Gear". Uppvakningskommandot används för att starta **S Voice** när enheten är i standbyläge.

Tryck lätt på  → **Voice wake-up** → **Change command**.

Inaktivera röståterkoppling

Tryck lätt på  och avmarkera **Voice prompt**. Enheten slutar att ge röståterkoppling när du säger ett kommando.

Schema

Visa de evenemang som finns schemalagda på den mobila enheten.

Tryck lätt på **Schema** på skärmen med alla program.

Välj en händelse i listan för att visa ytterligare information. Dra åt höger eller vänster eller tryck lätt på höger-/vänsterpilarna för att ändra datum.







Navigeraren

Få vägbeskrivning till en vald plats i form av visuella instruktioner. Du måste hämta och installera **HERE Beta** på den mobila enheten om du vill använda det här programmet på din Gear.



Kartinformation som tillhandahålls av din Gear bör endast användas av personer som går. För din egen säkerhet bör du inte använda det här programmet när du kör ett fordon eller cyklar.

- 1 Mobil enhet** Tryck lätt på **HERE Beta** på skärmen med alla program.
- 2 Mobil enhet** Tryck lätt på **Logga in** för att logga in på ditt konto för **HERE Beta** eller tryck lätt på **Eller så kan du hoppa in direkt**.
- 3 Mobil enhet** Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- 4 Mobil enhet** Ange din destination genom att trycka lätt på ett område och hålla nedtryckt, eller ange sökkriterier.

- 5 **Mobil enhet** Tryck lätt på  →  eller  och välj en rutt i listan.
- 6 **Gear** På skärmen med alla program trycker du lätt på **Navigeraren**.
- 7 **Gear** Tryck lätt på **Accepterar** för att tillåta att det här programmet använder din aktuella platsinformation och tryck lätt på **Sätt igång**.
- 8 **Gear** Läs informationen om navigeraren, dra åt höger och tryck sedan lätt på .
- 9 **Mobil enhet** Tryck lätt på **Skicka till Gear** för att visa rutten på din Gear. Om du vill visa rutten på den mobila enheten trycker du lätt på **Starta**.
- 10 **Gear** Tryck lätt på  →  för att få vägbeskrivningen. Därefter visar din Gear vägbeskrivningen och ruttändringar beroende på hur du reser.


Om du vill ställa in din Gear på att vibrera för att varna dig om att du snart ska svänga drar du nedåt från skärmens mitt och trycker lätt på **Vibrationer på**.

Running

Running registrerar din träning genom att spåra sträcka, tempo och tid. Kontrollera dina månadsresultat och jämför dem med dina vänners resultat.

Starta Running

Du måste hämta och installera **Running** på den mobila enheten om du vill använda det här programmet på din Gear.

- 1 **Gear** På skärmen med alla program trycker du lätt på **Running**.
Den mobila enheten visar en skärm som ber dig hämta och installera **Running**.
- 2 **Mobil enhet** Följ anvisningarna på skärmen för att installera **Running**.
- 3 **Mobil enhet** Starta **Running**, tryck lätt på **GET STARTED** → , ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan lätt på **LOG IN** → **DONE**.

Börja motionera

- 1 **Gear** På skärmen med alla program trycker du lätt på **Running** och trycker lätt på skärmen.
- 2 **Gear** Tryck lätt på **BEGIN RUN**.
- 3 **Gear** Tryck lätt på ☑ för att spela upp musik, eller tryck lätt på ⊗ för att inte spela upp musik under träning.
- 4 **Gear** Om du inte vill synkronisera ditt konto med sidor för sociala nätverk trycker du lätt på **SKIP**.
Mobil enhet Om du vill synkronisera ditt konto med en sida för sociala nätverk ska du logga in på webbplatsen.
- 5 **Gear** När du är klar visar din Gear huvudskärmen för Running och börjar registrera din träning.
Om du vill visa musikuppspelningskontrollerna när du tränar ska du dra åt höger.
Om du vill visa din nuvarande plats på en karta drar du åt vänster.
- 6 **Gear** När du har tränat klart trycker du lätt på skärmen och trycker sedan lätt på ⊗ → ☑.
Dra åt höger på huvudskärmen för Running om du vill visa dina träningsresultat för den här månaden.
Dra åt vänster på huvudskärmen för Running om du vill dela dina träningsresultat med vänner. Du kan lägga till dina vänner för att tävla mot dem.


Musikspelare

En introduktion

Lyssna på musik som finns sparad på din Gear och på den mobila enheten.

Spela upp musik

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Musikspelare**, drar åt höger eller vänster och väljer sedan en låt att spela upp.

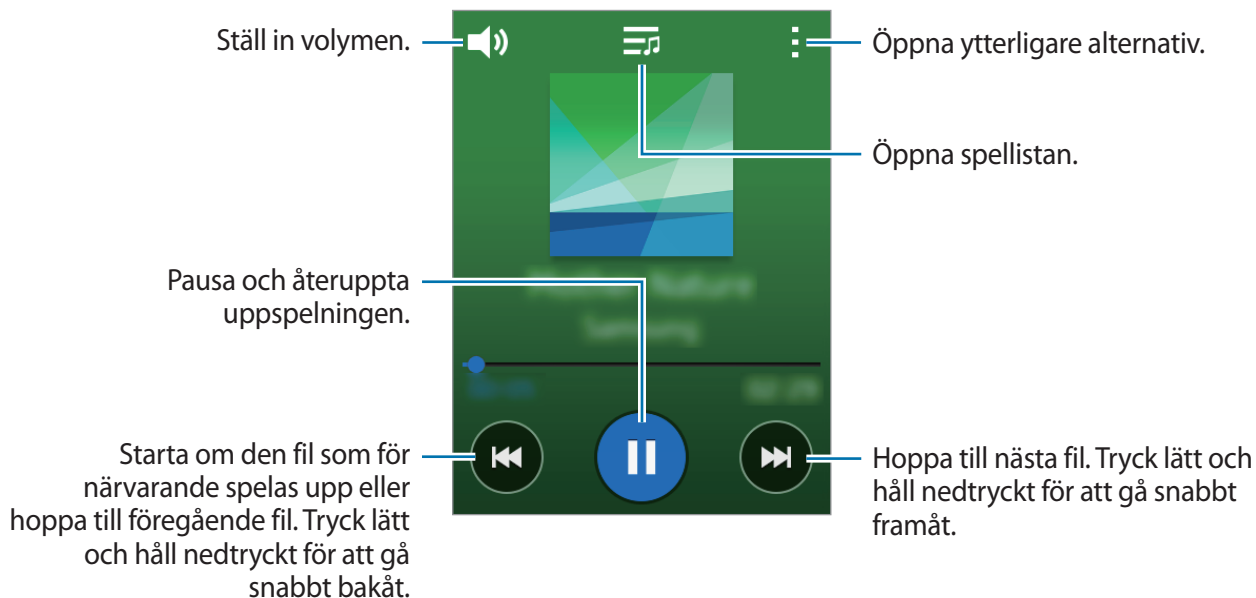



Styra musik på den mobila enheten

När du väljer att spela upp musik från en mobil enhet kan du styra uppspelningen.

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Musikspelare** → **Mobil enhet** och trycker lätt på **Spela**. På skärmen för musikstyrning kan du inte använda förloppsindikatorn eller öppna spellistan.

Aktuellt

Visa de senaste artiklarna i olika kategorier. Du kan få information om nyhetskategorier som intresserar dig på huvudsidorna i den här funktionen.

- 1 Tryck lätt på **Aktuellt** på skärmen med alla program.
- 2 Dra åt höger eller vänster för att välja en nyhetskategori. Visa fler kategorier genom att trycka lätt på  och markera kategorier.
- 3 Välj en artikel och dra uppåt för att läsa mer. Läs artikeln på den mobila enheten genom att trycka lätt på .

Väder

Visa väderinformation på din Gear för platser som finns inställda på den mobila enheten när enheterna är anslutna.

Tryck lätt på **Väder** på skärmen med alla program.


Visa veckans väderinformation genom att trycka lätt på skärmen.





Om din Gear inte är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth uppdaterar din Gear väderinformationen med hjälp av GPS-funktionen på din Gear.



Alarm

Ställa in alarm

- 1 På skärmen med alla program trycker du lätt på **Alarm** → .
- 2 Ange en alarmtid, välj dagarna då alarmet ska repeteras och ange sedan andra alarmalternativ.

- 3 Tryck lätt på **Spara**. Det sparade alarmet läggs till i alarmlistan.
- 4 I alarmlistan trycker du lätt på  för att aktivera alarmet, eller på  för att inaktivera alarmet.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du har aktiverat snooze-alternativet innan ska du dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa larmet efter en angiven tid.

Radera alarm

- 1 Tryck lätt på **Alarm** på skärmen med alla program.
- 2 Dra nedåt från skärmens mitt och tryck lätt på **Ta bort**.
- 3 Markera alarm och tryck lätt på **Ta bort**.

Galleri

En introduktion

Visa bilder som finns lagrade i den mobila enheten efter att du har överfört bilderna till din Gear. Se [Bild](#) för mer information.

Visa bilder

På skärmen med alla program trycker du lätt på **Galleri** och markerar en bild.


Radera bilder

Tryck lätt på **Galleri** på skärmen med alla program.

Radera en fil


Välj en bild och tryck lätt på  → **Ta bort**.

Radera flera filer


- 1 Tryck lätt på en bild och håll nedtryckt för att radera.
- 2 Välj fler bilder.
- 3 Tryck lätt på  längst ned på skärmen.

Hitta m. mob enh.

Om du tappar bort den mobila enheten kan Gear hjälpa dig att hitta den.

- 1 Tryck lätt på **Hitta m. mob enh.** på skärmen med alla program.
- 2 Tryck lätt på **Starta**.
Den mobila enheten avger ljud, och skärmen slås på.
Dra  utanför den stora cirkeln på den mobila enheten eller tryck lätt på **Stopp** på Gear.

Visa den mobila enhetens plats

- 1 **Mobil enhet** På skärmen med alla program trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** och markerar **Dela plats**.
- 2 **Mobil enhet** När fönstret med det juridiska meddelandet visas markerar du **Acceptera** och trycker lätt på **OK**.
- 3 **Gear** Tryck lätt på  → **Leta upp enheten**. Din Gear visar den mobila enhetens aktuella plats. Visa platsen på en karta genom att trycka lätt på **Visa på karta**.

Inställningar

En introduktion

Anpassa inställningar för en mängd olika funktioner och program. Du kan göra din Gear mer anpassad genom att konfigurera olika inställningsalternativ.

Anpassa inställningar

Tryck lätt på **Inställningar** på skärmen med alla program.

Stil

Anpassa hemskärmen eller skärmen med alla program genom att ändra olika objekt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Stil**.

Klockor

Ändra den klocktyp som visas på klockskärmen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Stil** → **Klockor**.

- **Klocktyp:** Välj klocktyp.
- **Klocka allt. på:** Ställ in din Gear på att visa en klocka när skärmen stängs av.

Bakgrunder

Ändra färg på hemskärmen. Du kan även ange en bild eller ett foto som lagrats i din Gear som bakgrund på hemskärmen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Stil** → **Bakgrunder**.

Färgtema

Ändra färg på skärmen med alla program.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Stil** → **Färgtema**.

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenstorlek.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Stil** → **Tecken**.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnittstyp för skärmtextern.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

Tryck lätt på **Samtal** på inställningsskärmen.

- **Autovidarekoppling:** Ställ in din Gear så att den mobila enhetens inkommande samtal vidarekopplas till din Gear.



Metoden för att aktivera den här funktionen kan variera beroende på din tjänstleverantör.

- **Utgående nummer:** Välj en enhet att ringa samtal från.
- **Röstmeddelande:**
 - **Nummer till röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänstleverantören.
- **Röststyrning:** Ange att din Gear ska besvara eller avvisa samtal med röstkommandon.
- **Samtals-ID:** Ange om ditt ID ska visas för andra parter vid utgående samtal.
- **Samtal väntar:** Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.

Ljud

Ändra inställningarna för olika ljud på din Gear.

Tryck lätt på **Ljud** på inställningsskärmen.

- **Ljudläge:** Välj Gears ljudläge från ljud, vibrera eller ljud av.
- **Volym:** Justera volymnivån för olika ljud, t.ex. multimedia, ringtoner, aviseringar och systemljud.
- **Vibration:** Justera intensiteten på vibrationsaviseringen.
- **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Aviseringar:** Välj en ton som ska spelas upp vid händelser, t.ex. inkommande aviseringar och missade samtal.
- **Tryckljud:** Ange att din Gear ska avge ett ljud när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.

Skärm

Ändra skärmens inställningar.

Tryck lätt på **Skärm** på inställningsskärmen.

- **Ljusstyrka:** Justera ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan Gear stänger av skärmens bakgrundsbelysning.
- **Väckningsskärm:**
 - **Klocka:** Ange att din Gear ska visa klockan när du väcker din Gear.
 - **Sen. skärm:** Ange att din Gear ska visa den senast besökta sidan när du väcker din Gear.
- **Datum och tid:** Ställ in datum och tid på din Gear manuellt om din Gear inte är ansluten till den mobila enheten.

Anslutning

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Tryck lätt på **Anslutning** på inställningsskärmen.

Bluetooth

Konfigurera inställningarna för Bluetooth-funktionen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Slå på eller av funktionen för Bluetooth.
- **BT-headset:** Sök efter Bluetooth-headset och anslut dem till din Gear.
- **Gör synlig:** Ange att din Gear ska visas på andra enheters listor när de söker efter Bluetooth-enheter.

Mobilnätverk

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Mobilnätverk**.

- **Använd mobilnät:**
 - **Slå av/på autom.:** Ange att din Gear automatiskt ska ansluta till eller koppla bort från mobilnätverket beroende på din Gears anslutning till den mobila enheten via Bluetooth.



- När Gear ansluts till den mobila enheten via Bluetooth stängs Gears mobilnät av för att spara på batteriet. Då tar inte din Gear emot meddelanden och samtal som skickas/rings till din Gears telefonnummer.
- Mobilnätverket på din Gear stängs av automatiskt efter en stund om ingen Bluetooth-anslutning identifieras. Då kan du ta emot meddelanden och samtal som skickas/rings till din Gears telefonnummer.

- **Alltid på:** Ange att din Gear ska ansluta till mobilnätverket.

När det här alternativet är aktiverat kan du ta emot samtal och meddelanden till telefonnumren för din Gear och din mobila enhet. Det här alternativet ökar batteriförbrukningen.

- **Alltid av:** Ange att din inte Gear ska ansluta till mobilnätverket.

När det här alternativet är aktiverat kan du inte ta emot samtal och meddelanden till din Gears telefonnummer. Om din Gear är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth kan du ta emot samtal eller aviseringar från den mobila enheten.

- **Mobildata:** Ange att din Gear ska använda dataanslutningar i alla mobila nätverk.
- **Dataroaming:** Ange att din Gear ska använda dataanslutningar vid roaming.
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och registrera ett nätverk manuellt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Den här funktionen är tillgänglig när din Gear inte är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi:** Slå på eller av Wi-Fi-funktionen.
- **Wi-Fi-nätverk:** Välj ett nätverk i listan över Wi-Fi-nätverk.

Flygläge

Inaktiverar alla trådlösa funktioner på din Gear. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** och markerar **Flygläge**.

Dataanvändning

Håll ordning på mängden för dataanvändning.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning**.

- **Mobildata:** Ange att din Gear ska använda dataanslutningar i alla mobila nätverk.
- **Dataanv.gräns:** Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Dataanv.cykel:** Ange en dataåterställningscykel för att övervaka dataanvändningen inom användningsperioder.
- **Startdatum:** Ange startdatum för dataanvändningsperioden.
- **Dataanvändning:** Visa din totala dataanvändning för den aktuella perioden.

Plats

Ange att din Gear ska tillåta att program använder din aktuella platsinformation.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** och markerar **Plats**.

Aviseringar

Håll dig uppdaterad om flera olika händelser, t.ex. missade samtal eller nya meddelanden som tagits emot på din Gear och på den mobila enheten.

Tryck lätt på **Aviseringar** på inställningsskärmen.

- **Aviseringar:** Ange att din Gear ska ta emot aviseringar från den mobila enheten.
- **Listvy:** Ange att din Gear ska visa aviseringar i listform till vänster om klockskärmen.

Meddelanden

Välj en enhet att skicka meddelanden från när din Gear och den mobila enheten är anslutna. Du kan ställa in den här funktionen när du använder mobilnätverksanslutningen. Se [Mobilnätverk](#) för mer information.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Meddelanden** → **Utgående nummer**.

Stör ej

Ställ in din Gear på att stänga av skärmen och tysta ljudet på inkommande samtal och aviseringar, förutom alarm.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Stör ej** och markerar **Stör ej**.

Dubbeltryck

Ställ in ett program på att starta när du trycker två gånger på hemknappen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Dubbeltryck** och väljer sedan ett alternativ.

Sekretesslås

Ange att din Gear ska använda sekretesslåsfunktionen när din Gear och den mobila enheten inte är anslutna.

Tryck lätt på **Sekretesslås** på inställningsskärmen.

- **Sekretesslås:** Aktivera eller inaktivera funktionen Sekretesslås genom att ställa in en PIN-kod med minst fyra siffror. Du kan låsa upp din Gears skärm genom att ange PIN-koden när din Gear och den mobila enheten är fränkopplade. Se [Ställa in sekretesslås](#) för mer information.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om hur du använder sekretesslåsfunktionen.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din Gear.

Tryck lätt på **Rörelser** på inställningsskärmen.

- **Väckningsgest:** Ange att din Gear ska vakna när den tas upp och visa klockan eller den senast besökta sidan innan skärmen stängdes av.
- **Tysta/pausa:** Ange att din Gear ska tysta eller pausa media när du täcker skärmen med handflatan.

Språk och inmatn

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Tryck lätt på **Språk och inmatn** på inställningsskärmen.

Språk

Visa den mobila enhetens visningsspråk. Om din Gear inte är ansluten till den mobila enheten via Bluetooth kan du ställa in visningsspråk manuellt på din Gear.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Språk och inmatn** → **Språk**.



När din Gear är ansluten till en mobil enhet via Bluetooth tillämpas språkeställningarna på den mobila enheten på din Gear.

Välj tangentbord

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Språk och inmatn** → **Välj tangentbord**.

Tangentbordsinställningar

Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Språk och inmatn** → **Tangentbordsinställningar** → **Samsung-tangentbord**.

- **Svenska:** Välj en standardtangentbordslayout för svenska.
- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Smart skrift:**
 - **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse svenska ord utifrån inmatning och visa ordförslag.
 - **Anpassade data:** Ange att din Gear ska identifiera ord som du ofta använder för att förbättra resultatet för förutsedd text.
 - **Ersätt automatiskt:** Ange att din Gear ska korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg.
 - **Stor bokstav automatiskt:** Ange att din Gear ska använda stor bokstav automatiskt efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
 - **Automatiska mellanrum:** Ange att din Gear ska infoga ett mellanslag mellan orden automatiskt.
 - **Automatisk interpunktion:** Ange att din Gear ska infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.

- **Tangentbordssvep:**
 - **Ingen:** Ange att din Gear ska inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
 - **Kontinuerlig inmatning:** Ange att din Gear ska ange text när du drar över tangentbordet.
 - **Markörkontroll:** Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
- **Knapptrycksåterkoppling:**
 - **Ljud:** Ange att din Gear ska avge ett ljud när en knapp trycks in.
 - **Förhandsgranska tecken:** Ange att din Gear ska visa en stor bild av varje bokstav du trycker på.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Energisparläge

Aktivera energisparläget för att spara batteriström genom att begränsa din Gears funktioner. Se [Energisparfunktion](#) för mer information.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Energisparläge** → **Energisparläge** → **Aktivera Energisparläge**.

Återst. Gear

Återställ inställningarna till fabriksstandardvärden och radera alla data. Standardprogram raderas inte.

Tryck lätt på **Återst. Gear** på inställningsskärmen.



Vid anslutning av din Gear till en mobil enhet

Om du vill ansluta Gear till en nyköpt mobil enhet eller till en annan mobil enhet för första gången ska du nollställa Gear. Vid nollställning av Gear kommer alla data att tas bort från minnet. Efter nollställningen kan du ansluta Gear till en annan mobil enhet.

Gear-information

Visa information om din Gear.

Tryck lätt på **Gear-information** på inställningsskärmen.

- **Om Gear:** Öppna informationen om Gear.
- **USB-felsökning:** Aktivera eller inaktivera läget USB-felsökning. Du kan använda det här läget vid programutveckling genom att ansluta Gear till en dator med USB-kabel.
- **Rapportera diagnosinfo:** Ange att din Gear ska tillåta att Samsung samlar in diagnostiska data och användardata för tjänsteförbättringar.
- **SIM-kortsinställn.:**
 - **PIN-lås:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen så att en PIN-kod begärs innan du kan använda enheten.
 - **Ändra PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM-data.

Samsung Gear-programmet

Samsung Gear

En introduktion

Med det här programmet kan du ansluta till en mobil enhet och anpassa inställningarna och programmen på din Gear. Du kan även använda det för att komma åt den mobila enhetens funktioner.

Tryck lätt på **Samsung Gear** på skärmen med alla program på den mobila enheten.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på den anslutna mobila enhetens typ.

Ansluta en ny Gear

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → ⋮ → **Sök efter nya enheter** och väljer därefter en enhet.

Du kan koppla från den Gear som används just nu från den mobila enheten och ansluta en ny Gear till enheten.

Konfigurera Gear-inställningarna

Öppna informationen om Gear och uppdatera Gear-programvaran.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear**, trycker lätt på Gear-namnet och använder sedan följande funktioner:

- **Anslut / Frånkoppla:** Anslut eller koppla från din Gear.
- **Byt namn:** Döp om din Gear.
- **Program-varuuppd.:** Uppdatera din Gear till den senaste programvaran.
- **Modellnummer:** Visa din Gears modellinformation.
- **Programvaruversion:** Visa information om Gear-versionen.

Hemskärmsstilar

Bakgrunder

Ändra färg på Gears hemskärm. Du kan även ange en bild eller ett foto som lagrats på den mobila enheten som bakgrund.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Hemskärmsstilar** → **Bakgrunder** och väljer en bakgrund för hemskärmen. Den valda bakgrunden tillämpas på Gears hemskärm.

Klocka

Du kan ändra vilken typ av klocka som ska visas på klockskärmen.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Hemskärmsstilar** → **Klocka** och väljer önskad klocktyp.

Musik

Autoskicka spår till Gear

Överför spellistor som finns sparade på den mobila enheten till din Gear när båda enheterna laddas.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Musik** → **Autoskicka spår till Gear**.



När Gear inte har tillräckligt med tillgängligt minne raderar den filer, i ordningen äldst till nyast, som du inte har angett som dina favoriter.

Skicka spår till Gear

Överför musikfiler som finns sparade på den mobila enheten till din Gear.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Musik** → **Skicka spår till Gear** → **Spår**, markerar musikfiler och trycker sedan lätt på **Sänd**.

Bild

Överför bildfiler som finns sparade på den mobila enheten till din Gear.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Bild**, markerar bildfiler och trycker sedan lätt på **Klar**.

Aviseringar

Ändra inställningarna för aviseringsfunktionen. Håll dig uppdaterad om flera olika händelser, t.ex. missade samtal eller nya meddelanden som tagits emot på din Gear och på den mobila enheten.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Aviseringar**, trycker lätt på reglaget för **Aviseringar** för att aktivera funktionen och väljer eller markerar sedan objekt.

- **Hantera aviseringar:** Ange de objekt som ska tas emot direkt på din Gear.
- **Begränsa aviseringar:** Ställ in din Gear på att blockera aviseringar som tas emot när skärmen på den mobila enheten är på.
- **Smart vidarebefordran:** Ställ in den mobila enheten på att visa aviseringsinformation som visas på din Gear när du tar upp den mobila enheten.



- Den här funktionen är endast tillgänglig när Gear-skärmen är påslagen.
- Vissa mobila enheter stöder inte den här funktionen.
- Den mobila enheten måste först låsas upp för att visa information när skärmen är låst.
- **Listvy:** Ange att din Gear ska visa aviseringar i listform till vänster om klockskärmen.
- **Aviseringstyp:** Välj aviseringstyp.
- **Håll skärmen av:** Ställ in din Gear på att hålla skärmen avstängd när aviseringar tas emot, förutom för inkommande samtal och alarm.

Samsung Gear Apps

Du kan hämta program från **Samsung Gear Apps**.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.




Bläddra efter kategori och välj ett program som ska hämtas.

Hitta min Gear


Om du tappar bort din Gear kan Samsung Gear-programmet hjälpa dig att hitta den.

- 1 På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Hitta min Gear**.
- 2 Tryck lätt på **Starta**.
Din Gear avger ljud och skärmen slås på. Dra **X** utanför den stora cirkeln på din Gear eller tryck lätt på **Stopp** på den mobila enheten.

Visa din Gears plats

- 1 Tryck lätt på  → **Aktivera platsdelning**.
- 2 Markera **Dela plats**.
 Om det här alternativet inte är aktiverat kan du inte hitta din mobila enhet såvida inte din Gear är ansluten till den via Bluetooth.
- 3 När fönstret med det juridiska meddelandet visas markerar du **Acceptera** och trycker lätt på **OK**.
- 4 Tryck lätt på bakåtknappen för att gå tillbaka till föregående skärm.
- 5 Tryck lätt på  → **Sök efter Gear**. Den mobila enheten visar din Gears aktuella plats. Visa platsen på en karta genom att trycka lätt på **Visa på karta**.

Använda ytterligare funktioner

När din Gear är ansluten till den mobila enheten via fjärranslutningsfunktionen trycker du lätt på  och använder följande funktioner:

- **Lås Gear:** Fjärrlås din Gear för att förhindra icke auktoriserad åtkomst till den. Lås upp din Gear genom att ansluta din Gear och den mobila enheten via Bluetooth.
- **Återställ Gear:** Fjärradera all personlig information som finns lagrad i din Gear. När din Gear har återställts kan du inte återställa informationen eller använda funktionen Sök efter min Gear.
- **Inaktivera platsdelning:** Ställ in din Gear så att den och den mobila enheten inte delar platsinformation.

Inställningar

Dubbeltryck på hemknappen

Ställ in de åtgärder som ska utföras när du trycker på Gears hemknapp två gånger. Som standard startar **S Voice** när du trycker på hemknappen två gånger.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Dubbeltryck på hemknappen** och väljer sedan ett alternativ.

Rörelser

Välj de rörelseidentifieringsfunktioner som ska användas.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Rörelser**.

- **Väckningsgest:** Ställ in din Gear på att känna igen din gest för att väcka Gear och visa klockan eller den senaste sidan du besökte innan skärmen stängdes av. Du kan välja vilken skärm som ska visas. Se [Skärm](#) för mer information.
- **Tysta/pausa:** Ange att din Gear ska tysta inkommande samtal eller pausa medieuppspelning när du täcker skärmen med handflatan.

Använd fjärranslutning

Ange att din Gear ska fjärransluta till den mobila enheten när en Bluetooth-anslutning mellan enheterna inte är möjlig. Se [Fjärranslutning](#) för mer information.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** och markerar **Använd fjärranslutning**.

Dela plats

Ange att din Gear ska dela sin platsinformation med din mobila enhet.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** och markerar **Dela plats**.

Röststyrning

Vid ett inkommande samtal kan du acceptera eller avvisa det genom att använda ett röstkommando.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** och markerar **Röststyrning**.

Autovidarekoppling

Ställ in din Gear så att den mobila enhetens inkommande samtal vidarebefordras till din Gear.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Autovidarekoppling** → **Aktivera**.

Funktionen vidarekoppling av samtal aktiveras automatiskt när det inte finns någon Bluetooth-anslutning mellan din Gear och den mobila enheten samt när din Gear fjärransluts till den mobila enheten med hjälp av informationen för ditt Samsung account och din Gears mobilnätverk. När enheterna ansluts via Bluetooth inaktiveras funktionen vidarebefordring av samtal automatiskt.



- För att komma åt den här funktionen behöver du eventuellt ett mobilabonnemang och ytterligare avgifter kan tillkomma, beroende på tjänstleverantör.
- Metoden för att aktivera den här funktionen kan variera beroende på din tjänstleverantör.

Automatiskt lås

Använd din Gear för att låsa din mobila enhet när den mobila enheten frångörs från din Gear.

- 1 På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** och markerar **Automatiskt lås**.
- 2 Tryck lätt på **Fortsätt**, rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och tryck sedan lätt på **Fortsätt**.
- 3 Rita mönstret igen för att verifiera det och tryck lätt på **Bekräfta**.
- 4 Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

När din Gear inte upptäcks aktiveras låsmönstret automatiskt på den mobila enheten.

När din Gear upptäcks igen inaktiveras låsmönstret.

Redigera textmallar

Redigera eller lägg till mallar som används för att svara på meddelanden.

- 1 På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Redigera textmallar**.
- 2 Välj en mall som du vill redigera. Om du vill lägga till fler mallar trycker du lätt på **+**.
- 3 Redigera mallen och tryck lätt på **Spara**.

Installera TTS-röstdata

Hämta och installera röstdata för talsammanställning.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Installera TTS-röstdata** och trycker lätt på **↓** bredvid ett språk.

Hantera program

Du kan hantera programinställningar som är konfigurerade på din Gear.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Hantera program**, trycker lätt på ⚙️ bredvid ett program och konfigurerar sedan inställningarna.

Avinstallera program

Du kan avinstallera de hämtade programmen på din Gear eller på den mobila enheten.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Avinstallera program**, väljer ett program och trycker sedan lätt på — bredvid ett program.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera lagrade data på din Gear eller återställ säkerhetskopierade data.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Säkerhetskopiera data** eller **Återställ data**.

Säkerhetshjälp

Ange att din Gear ska skicka hjälpmeddelanden till primära kontakter.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Säkerhetshjälp**.

- **Skicka hjälpmeddelanden:** Ange att din Gear ska skicka hjälpmeddelanden när du trycker på hemknappen tre gånger.
- **Hantera primära kontakter:** Markera eller redigera mottagare för hjälpmeddelanden.



Vissa mobila enheter stöder inte den här funktionen.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra din Gear.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Säkerhet**.

- **Okända källor:** Ange att din Gear ska tillåta att program från okända källor installeras.
- **Säkerhetsuppdatering:** Ange att din Gear ska söka efter och hämta säkerhetsuppdateringar.

Licens för öppen källkod

Visa information om öppen källkod.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Licens för öppen källkod**.

Programversion

Visa versionsinformation för Samsung Gear-programmet.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Inställningar** → **Programversion**.

Bruksanvisning

Du kan visa bruksanvisningen för din Gear.

På skärmen med alla program på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear** → **Bruksanvisning**.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din Gear.

Din Gear slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte din Gear på. Ladda batteriet helt innan du slår på din Gear.

Din Gear visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekschärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om din Gear för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att din Gears programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din Gear fryser eller har allvarliga fel

Om din Gear fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller stänga av din Gear och slå på den igen. Om din Gear fryser och inte svarar ska du trycka på hemknappen och hålla den nedtryckt i mer än 7 sekunder för att återställa.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På skärmen med alla program trycker du lätt på **Inställningar** → **Återst. Gear** → **OK**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på din Gear innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

En annan Bluetooth-enhet kan inte lokalisera din Gear

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på din Gear.
- Återställ din Gear och försök igen.
- Se till att din Gear och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen Bluetooth-anslutning upprättas eller så kopplas Gear och din mobila enhet bort från varandra

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på båda enheterna.
- Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning mellan enheterna.
- Kontrollera att den senaste programversionen av Samsung Gear är installerad på den mobila enheten.
- Se till att din Gear och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.
- Starta om båda enheterna och starta Samsung Gear på den mobila enheten igen.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att din Gear är ansluten till en mobil enhet.
- Se till att den mobila enheten har öppnat rätt mobilnät.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för det telefonnummer du ringer till på den mobila enheten.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för det inkommande telefonnumret på den mobila enheten.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen eller flytta till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar den inbyggda antennen på din Gear.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänstleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder din Gear under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas från på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att du ansluter din Gear till laddningsdockan och ansluter dockan till laddaren på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter din Gear eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa program.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Din Gear kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på din Gear under en längre tid kan din Gear bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka livslängden eller prestandan på din Gear.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter din Gear till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med din Gear.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in din Gear på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som har lagrats på din Gear har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på din Gear. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på din Gear.

Ett litet glapp visas runt utsidan av höljet på din Gear

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.


Ta bort batteriet (ej borttagbar typ)




- De här anvisningarna är endast till för din tjänsteleverantör eller ett auktoriserat reparationsombud.
- Skador eller fel som har orsakats av icke auktoriserat borttagande av batteriet täcks inte av garantin.
- Om du vill ta bort eller byta ut batteriet ska du kontakta din tjänsteleverantör eller ett auktoriserat reparationsombud.

1 Ta bort remmen från din Gear.


2 Ta bort skärmen från din Gears stomme med hjälp av ett verktyg med platt spets.

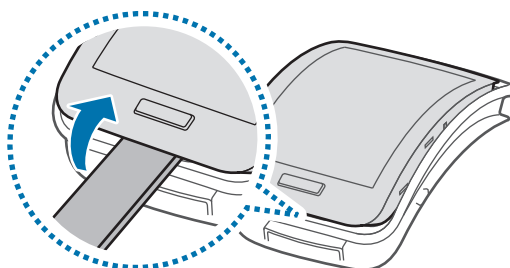


3 Koppla bort batterianslutningarna.

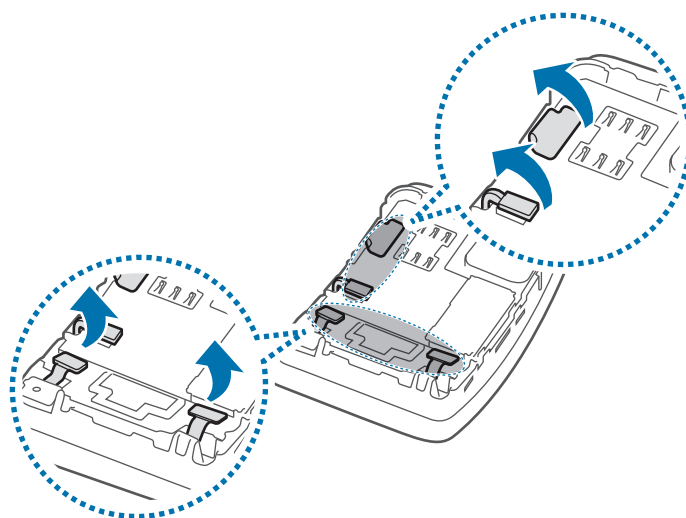

- 4** Ta bort kretskortet genom att lyfta ut det ur Gear-stommen.

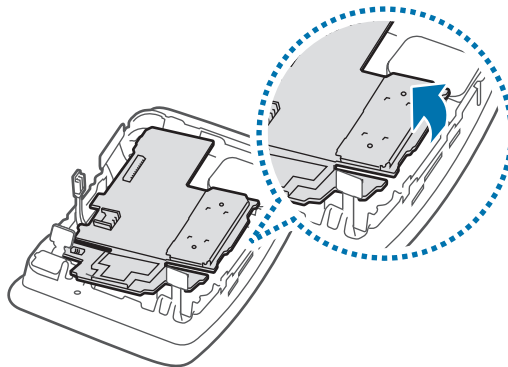

- 5** Ta bort batteriet genom att dra batterianslutningen på din Gears högra sida uppåt.

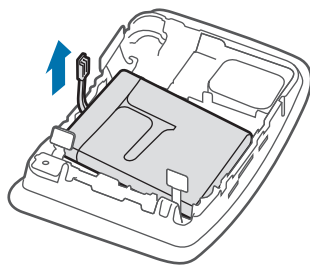

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.